

SELF2000



Mode Maintenance du terminal

- 1 – Couper l'alimentation
- 2 – Maintenir appuyer le bouton
- 3 – Alimenter le terminal
- 4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote



1

Accès au Menu du Mode Maintenance

Utilisation des Touches:

- Accès Menu
- Annulation
- Correction
- Validation




Cliquer sur :

2

Depuis le Menu du Mode Maintenance



Sélectionner le menu : **Panneau de contrôle**



3

Depuis le Menu : Panneau de contrôle




Sélectionner le menu : **Config France**



4

Depuis le Menu : Config France Type Réseau

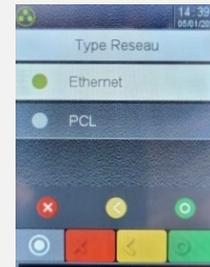

Sélectionner le menu : **Ethernet**

Valider avec :



5

Depuis le Menu : Config France Passerelle



Pour modifier la passerelle, cliquer dans la zone de saisie. Ou valider avec:




Ou supprimer avec :



6

Depuis le Menu : Config France Passerelle

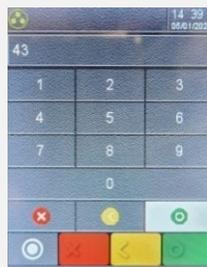


Saisir au clavier la nouvelle valeur de la passerelle.

Valider :

Quitter :

7

Depuis le Menu : Config France Profil SSL

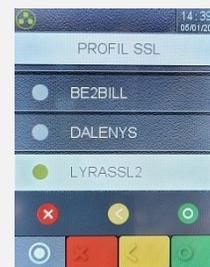

Sélectionner la ligne: **LYRASSL2**
Ou par défaut; SIMPLAUTH

Valider avec :



8

Depuis le Menu : Config France Adresse IP Serveur




Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



9

Depuis le Menu : Config France Adresse IP Serveur

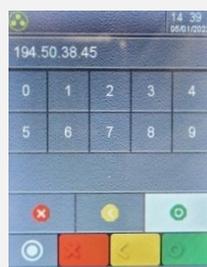


Saisir la l'Adresse IP du serveur monétique,

Valider :

Quitter !

10

Depuis le Menu : Config France Port du serveur

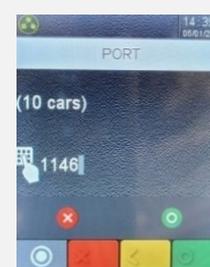


Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



11

Depuis le Menu :
Config France
Port du serveur

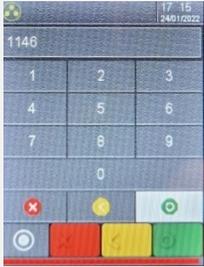

Saisir au clavier la nouvelle valeur du port.

Valider :

Quitter :

12

Depuis le Menu :
Config France
Repli Réseau




Sélectionner sur le Repli Réseau : **Non**

Utilisable dans le cas du réglage d'un second serveur de secours.

13

Depuis le Menu :
Config France
Type Réseau

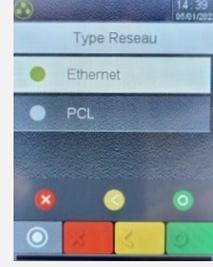

Sélectionner le menu : **Ethernet**

Valider avec :



14

Depuis le Menu :
Config France
Passerelle



Pour modifier la passerelle, cliquer dans la zone de saisie. Ou valider avec:

Ou supprimer avec :

15

Depuis le Menu :
Config France
Passerelle




Saisir au clavier la nouvelle valeur de la passerelle.

Valider :

Quitter :

16

Depuis le Menu :
Config France
Profil SSL

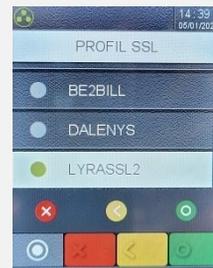

Sélectionner la ligne: **LYRASSL2**
Ou par défaut; SIMPLAUTH

Valider avec :



17

Depuis le Menu :
Config France
Adresse IP Serveur



Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :

18

Depuis le Menu :
Config France
Adresse IP Serveur




Saisir la l'Adresse IP du serveur monétique,

Valider :

Quitter !

19

Depuis le Menu :
Config France
Port du serveur

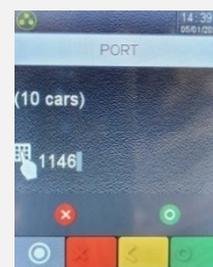

Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :