



N-and IU 2.0

Manuel de l'utilisateur



Index

Index.....	2
Clause de non-responsabilité.....	3
Introduction	4
Programmation et personnalisation des distributeurs.....	8
1. Paramètres généraux.....	11
2. Paramètres graphiques	18
3. Gestion des catégories.....	35
4. Archives des boissons	41
5. Réglage de la machine	47
6. Fixation des prix	52
7. Programmation des machines	57



Clause de non-responsabilité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE COPIÉE, TRADUITE DANS UNE AUTRE LANGUE, STOCKÉE SUR UN SERVEUR OU TRANSMISE PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE, PHOTOCOPIE, ENREGISTREMENT OU AUTRE, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. LES MARQUES ET/OU NOMS DE PRODUITS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

Introduction

Ce manuel propose une aide à la personnalisation d'une interface utilisateur sur un écran tactile. L'interface utilisateur générique décrite dans les paragraphes suivants est la propriété de N-and Group Ltd et peut être personnalisée en fonction des besoins du client.

N-and Group recommande que les modifications de la configuration de l'interface utilisateur soient effectuées par un technicien qualifié. N-and Group n'est pas responsable de l'utilisation inappropriée du logiciel.

N-and Group se consacre à l'amélioration continue de ses produits. Cela signifie que les informations contenues dans ce document, bien que correctes au moment de la publication, doivent être considérées comme indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.



Voici votre interface utilisateur !




Voici votre interface utilisateur !



L'écran sera différent en fonction de vos choix d'itinéraire guidé.
Voici votre interface utilisateur !


Programmation et personnalisation des distributeurs

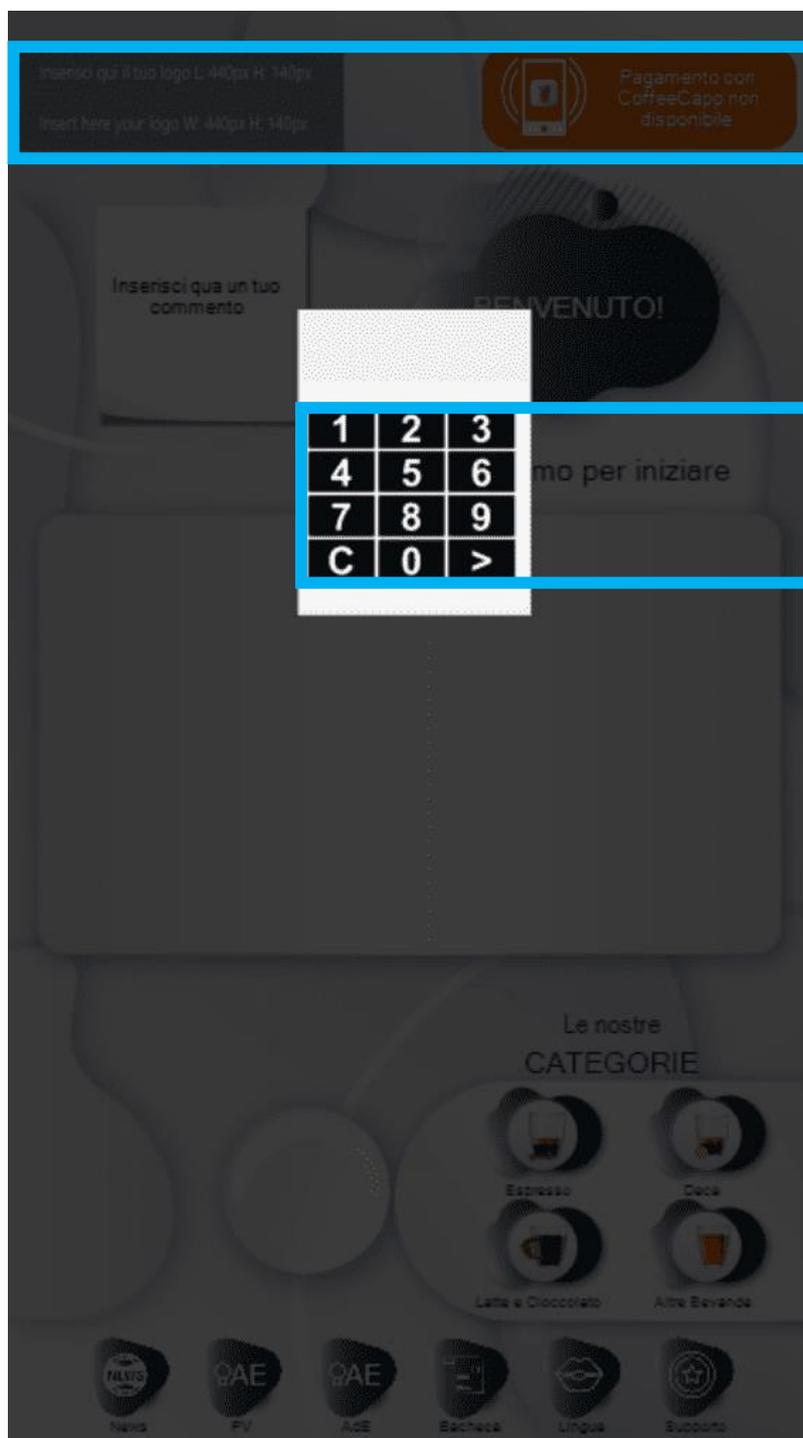

La page des paramètres généraux est accessible en tapant trois fois sur le logo de l'entreprise en haut de l'écran.

Le clavier numérique apparaît et vous devez y saisir votre mot de passe. Initialement, il s'agit de set 12345 et il est possible le modifier ultérieurement.

Vous aurez ensuite accès au menu de personnalisation où vous pourrez sélectionner un autre modèle de machine, ou accéder aux sections qui vous permettent de configurer et de personnaliser les distributeurs et les boissons, les catégories, le texte, les images, les écrans, les systèmes de paiement, et bien d'autres choses encore plus.

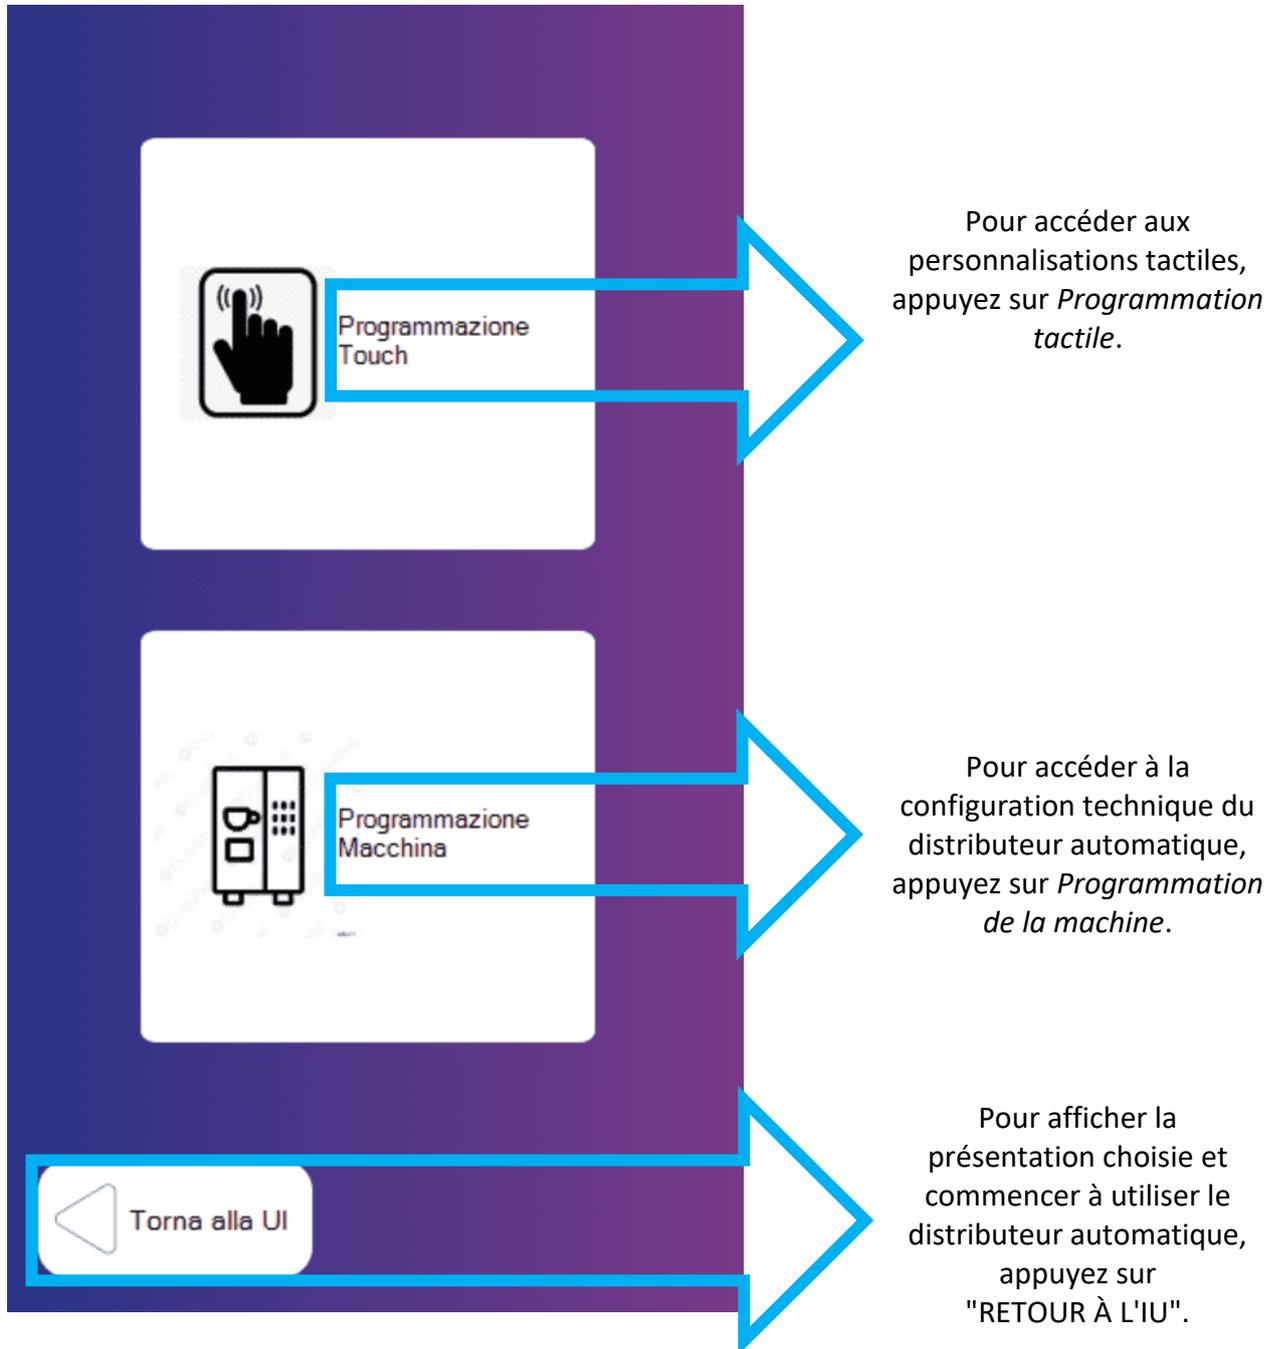



PROGRAMMATION TACTILE

1	Impostazioni Generali
2	Impostazioni Grafiche
3	Gestione Categorie
4	Archivio Bevande
5	Impostazione Macchine
6	Impostazione Prezzi
7	Programmazione Macchine
8	Informazioni e Aggiornamenti
9	Domande più frequenti
BRIO3 ES01 UI 2	
© N-and Group Ltd - Tutti i diritti riservati	

Nous allons maintenant illustrer les sous-menus de la programmation tactile. En commençant par les réglages généraux



The screenshot shows a vertical menu on the left with a back arrow at the top. The menu items are: '1.1 Impostazioni Standard' (highlighted with a blue border), '1.2 Impostazioni Avanzate', and '1.3 Impostazioni Risparmio Energetico'. To the right, a list of settings is visible under the heading 'Impostazioni Standard'. Each setting has a corresponding colored button to its right.

Setting	Button Color
1.1.1 Nome Azienda	Purple
1.1.2 Riferimento azienda	Purple
1.1.3 Punto Vendita	Purple
1.1.4 Impostazione lingua	Purple
1.1.5 Impostazione numero di categorie	Blue (with '1' and '2' buttons)
1.1.6 Tastierino e password di accesso.	Purple
1.1.7 Macchina slave.	Blue
1.1.8 App di pagamento	Purple
1.1.9 Selezioni dirette.	Blue
1.1.10 Audio	Blue



At the bottom of the screen, there is a text box with the instruction: 'Inserire qui il nome della vostra azienda visibile nella pagina di supporto attiva e/o a richiesta dell'utente'.

1. Paramètres généraux

En accédant à la section des paramètres généraux, Paramètres standard, je disposerai de plusieurs options de personnalisation. En sélectionnant les titres à côté des cases colorées, une légende apparaîtra au bas de la page.



Légende illustrant en détail les fonction de la boîte et comment le configurer.

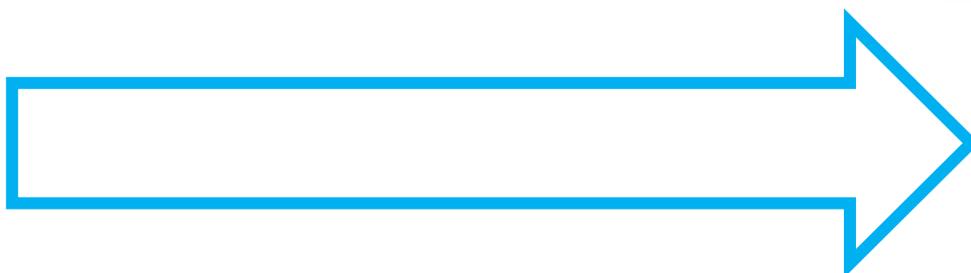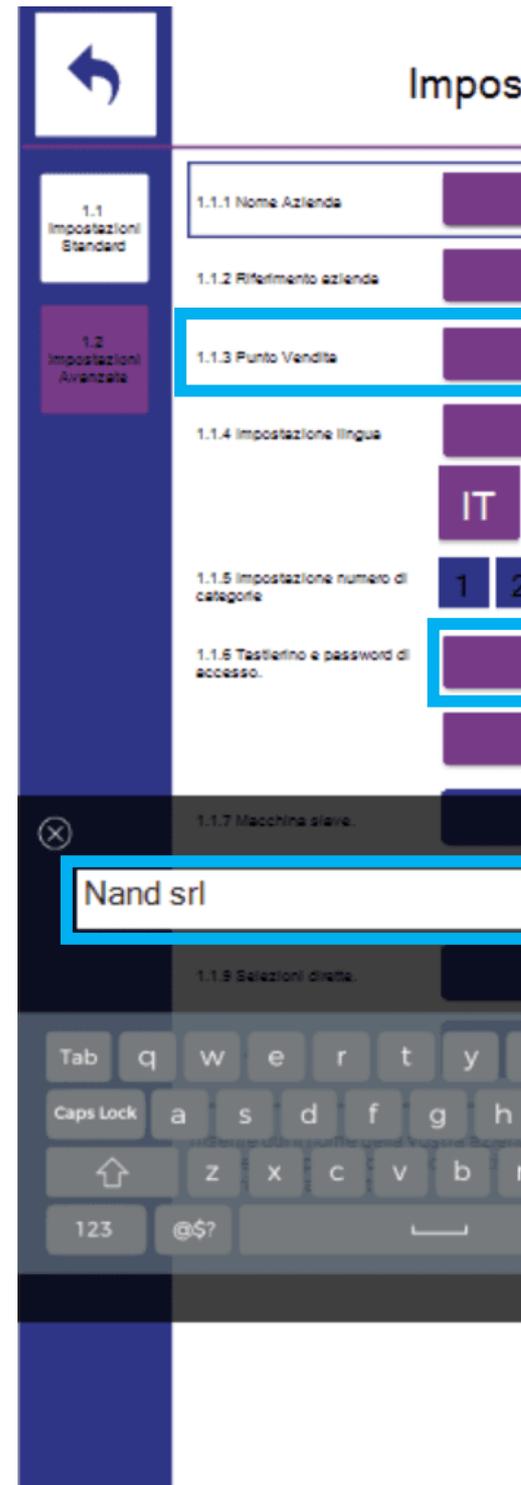

Appuyez sur la flèche en haut de
à gauche pour revenir
pour accéder au menu Paramètres de programmation tactile.

la touche Espace arrière
pour effacer le texte et
d'appuyer sur la touche
Entrée pour le confirmer.

Pour modifier les champs (par exemple, le nom de l'entreprise
et le numéro de téléphone), cochez la case correspondant au
champ en question.

Pour les boutons Activé ou Désactivé, une simple pression suffit
pour configurer la fonctionnalité. Appuyez sur Désactivé pour
activer ou sur Activé pour désactiver.

Les champs contenant du texte ou des numéros de série
peuvent être modifiés d'un simple effleurement. Le clavier
s'ouvre et vous permet de taper le texte souhaité, d'appuyer sur

1.1 PARAMÈTRES STANDARD	
1.1.1 Nom de l'entreprise	Saisissez ici le nom de votre entreprise./n Le nom de votre entreprise sera visible sur la page d'assistance active en cas de défaillance d'un distributeur et/ou à votre demande.
1.1.2 Référence de l'entreprise	Saisissez ici une référence, un numéro de téléphone ou un e-mail, pour que les clients puissent vous contacter en cas de défaillance d'un distributeur. La référence sera visible sur la page d'assistance active en cas de défaillance du distributeur et/ou à votre demande.
1.1.3 Point de vente	Indiquez ici le numéro du point de vente. Le point sera affiché, ainsi que le code-barres éventuel, sur la page d'accueil ou sur la page d'assistance.
1.1.4 Réglage de la langue	Activez la langue de l'interface utilisateur et définissez sa norme. Si vous décidez de désactiver la langue, l'interface utilisateur utilisera uniquement la langue par défaut et l'utilisateur ne pourra pas la modifier.
1.1.5 Définir le nombre de catégories	Les catégories sont utilisées pour subdiviser les produits afin d'aider l'utilisateur à faire son choix. Outre la catégorie "Meilleures ventes", vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 catégories. Si un distributeur de snacks est utilisé en combinaison, il utilisera la dernière des catégories sélectionnées.
1.1.6 Clavier d'accès et mot de passe	Le clavier est utilisé pour entrer dans le menu de programmation de l'interface utilisateur lorsque la porte est fermée. Il peut être utilisé pour configurer la machine pendant l'installation, mais nous recommandons de le désactiver pendant la location (à l'exception du modèle de distributeur BRIO 3). Vous pouvez entrer n'importe quel code à 5 chiffres.
1.1.7 Machine esclave	L'activation de la machine esclave fait apparaître un clavier à partir duquel il est possible d'effectuer des sélections. La machine asservie est généralement la machine à snacks/froid.
1.1.8 Application de paiement	Une application de paiement (CoffeeCapp) se trouve à portée de main. En activant cette option, un code QR s'affichera sur l'écran d'accueil et permettra à l'utilisateur final d'acheter des produits via son smartphone.



	N'oubliez pas de connecter également le câblage du kit du module de reniflage à votre système de paiement.
1.1.9 Sélections directes	L'activation des sélections directes permettra à l'utilisateur final de gagner du temps lors des sélections. Le sucre sera affiché directement sur la page de la catégorie et la sélection se fera sans passer par la page de configuration des boissons.
1.1.10 Audio	Gestion audio. La modification de ce paramètre nécessite l'exécution d'un redémarrage de Touch

Impostazioni Generali	
1.1 Impostazioni Standard	
1.2 Impostazioni Avanzate	
1.3 Impostazioni Risparmio Energetico	
1.2.1 Imposte Timeouts	
1.2.1.1 Home [s]	30
1.2.1.2 Splash [s]	30
1.2.1.3 Lingua [s]	0
1.2.1.4 Preleva [s]	3
1.2.1.5 Standby [s]	5000
1.2.1.6 Credito insufficiente [s]	5
1.2.2 ID Master	Master 0001
1.2.3 Gestione Vendita Fallita	Personalizzata
1.2.3.1 Messaggio Vendita Fallita se in errore	Abilitata
1.2.3.2 Verifica credito prima dell'erogazione	Abilitata
1.2.3.3 Verifica disponibilità prodotto	Disabilitata

Appuyez sur la flèche en haut de à gauche pour revenir pour accéder au menu Paramètres de programmation tactile.

Les paramètres avancés sont les fonctions approfondies de l'interface utilisateur. Ils sont souvent prédéfinis par les ingénieurs de programmation et ne doivent être modifiés que sur demande spécifique ou si l'opérateur est un utilisateur expérimenté et autorisé.

(il est recommandé de conserver les paramètres par défaut)

1.1 PARAMÈTRES AVANCÉS	
1.2.1 Définir les délais	
1.2.1.1 Domicile [s]	Définition d'un délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité depuis une autre page
1.2.1.2 Éclaboussures [s]	Définition du délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité depuis la page Splash[s]
1.2.1.3 Langue [s]	Définition du délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité à partir de la page Langue[s]
1.2.1.4 Retrait [s]	Définition du délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité à partir de la page Obtenir[s]
1.2.1.5 Attente [s]	Réglage du délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité depuis la page de veille[s]
1.2.1.6 Crédit insuffisant [s]	Définition du délai de retour à la page d'accueil en cas d'inactivité à partir de la page Crédit Insuffisant[s]
1.2.2 ID du maître	ID du maître
1.2.3 Gestion des échecs de vente	Gestion des ventes ratées
1.2.3.1 Message Échec de la vente en cas d'erreur	Message Échec de la vente en cas d'erreur
1.2.3.2 Vérification du crédit avant le décaissement	Vérification du crédit avant le déboursement
1.2.3.3 Vérifier la disponibilité des produits	Vérifier la disponibilité des produits



Impostazione Macchina

1.1
Impostazioni
Standard

1.2
Impostazioni
Avanzate

1.3
Impostazioni
Risparmio
Energético

1.3.1 Risparmio Energetico	Abilitata
1.3.2 Timeout Risparmio Energetico	35
1.3.3 Inizio Risparmio energetico - Fascia 1	0015
1.3.4 Fine Risparmio energetico - Fascia 1	2359
1.3.5 Inizio Risparmio energetico - Fascia 2	2100
1.3.6 Fine Risparmio energetico - Fascia 2	2359
1.3.6 Cambio Luminosità monitor	<input type="radio"/> 100% <input type="radio"/> 75% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 25%
1.3.7 Limite Inferiore Luminosità	20

Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver la fonction d'économie d'énergie.

Définir le temps d'attente, les plages horaires.

Consente di attivare l'opzione di risparmio energetico

2. Paramètres graphiques

Appuyez sur la flèche en haut de à gauche pour revenir pour accéder au menu Paramètres de programmation tactile.

La section Paramètres graphiques vous permet de personnaliser graphiquement l'interface utilisateur et ses pages grâce à la gestion des images (thèmes, couleurs du texte).

Choisir la couleur du thème souhaité, adaptera la couleur des icônes, de l'arrière-plan et des textes. Faites défiler avec la flèche vers la droite.

Pour toutes les pages où vous trouvez la flèche vers le bas au centre de la page, cette est utilisé pour faire défiler les paramètres ci-dessous, qui sont masqués pour des raisons d'espace.

Impostazioni Grafiche

2.1 Temi

2.1.7 Tema personalizzato

2.2 Pagina Standby

2.1.8 Selezione set icone

2.3 Pagina Home

2.4 Pagina Categoria

2.1.9 Alta Visibilità

2.5 Pagina Selezione prodotto

2.6 Pagina Erogazione prodotto

2.7 Pagina Credito insufficiente

2.8 Pagina Gestione Immagini

2.9 Pagina Gestione icone

Disabilitata

Gruppo 1


Gruppo 2

Gruppo Custom

Disabilitata

Pour toutes les pages où se trouve la flèche vers le haut au centre de la page, cette sera utilisé pour faire défiler et revenir aux paramètres ci-dessus qui sont cachés pour des raisons d'espace.

2.1 Thèmes	
2.1.1 Thème clair	Fond et icônes de couleur claire
2.1.2 Thème sombre	Fond et icônes de couleur foncée
2.1.4 Téléchargement du logo	Bouton pour télécharger une image en png Logo de l'entreprise
2.1.5 Sélection des couleurs de lettrage	Définir la couleur du texte (codage)
2.1.6 Sélectionner les catégories de couleurs écrites	Définir la couleur des textes des catégories
2.1.7 Thème personnalisé	Si elle est activée, elle permet de charger deux arrière-plans, l'un à partir de la page d'accueil et l'autre à partir de la page des catégories. La méthode de chargement se fait par clé USB, comme illustré pour la PREMIÈRE INSTALLATION.
2.1.8 Sélection du jeu d'icônes	
Groupe 1	Permet de choisir les icônes du groupe 1
Groupe 2	Permet de choisir les icônes du groupe 2
Groupe personnalisé	Permet de choisir des icônes personnalisées
2.1.9 Haute visibilité	Réglage avec une taille de police plus grande

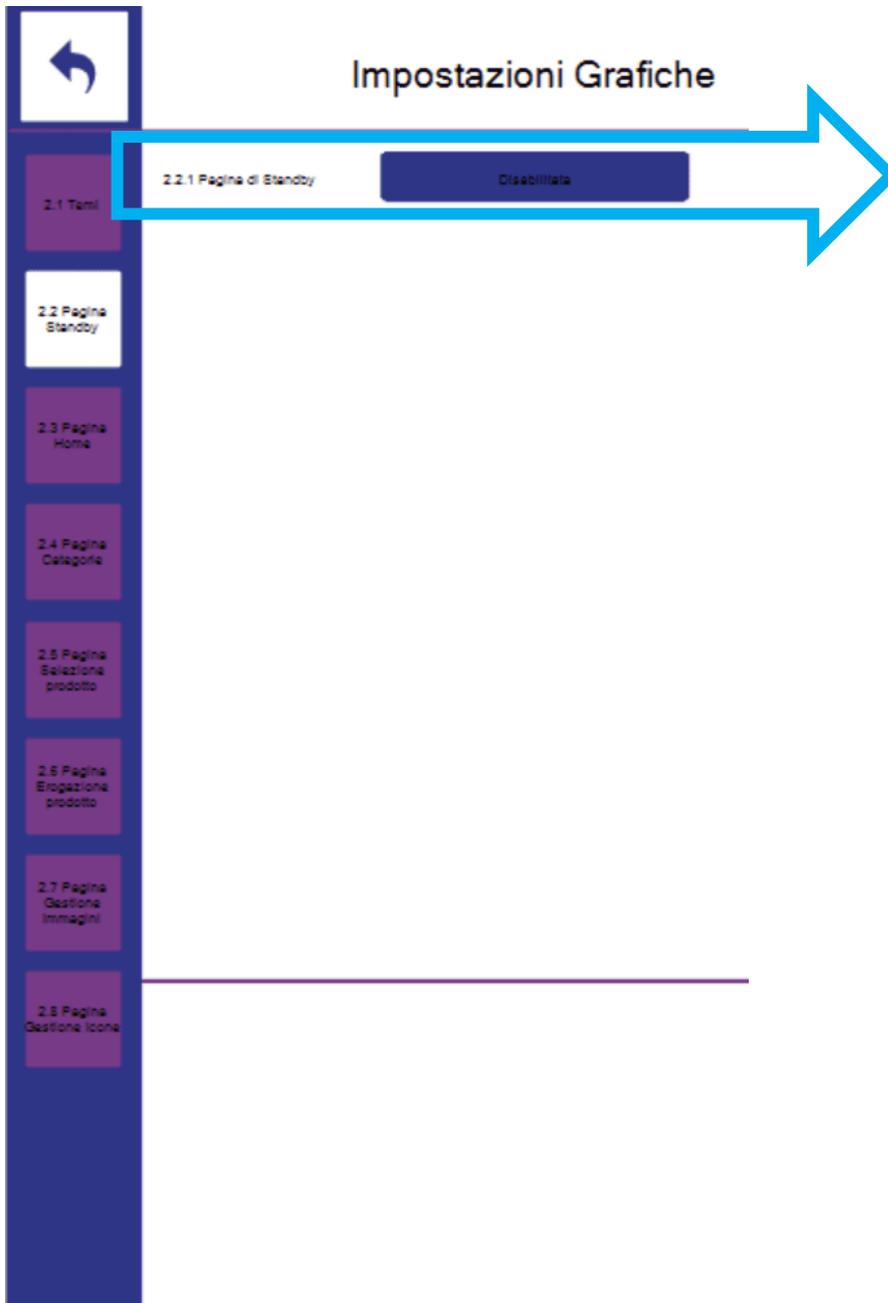

Impostazioni Grafiche

Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver la page de veille.

Appuyez sur Désactivé pour activer ou Activé pour désactiver.

Il s'agit d'une page qui s'affiche lorsque l'écran n'est pas utilisé pendant un certain temps (il s'agit d'un économiseur d'écran noir ou d'un écran contenant une publicité vidéo téléchargée par l'utilisateur).

↶

Impostazioni Grafiche

2.1 Temi

2.2 Pagina Standby

2.3 Pagina Home

2.4 Pagina Catalogo

2.5 Pagina Selezione prodotto

2.6 Pagina Erogazione prodotto

2.7 Pagina Gestione Immagini

2.8 Pagina Gestione Icone

2.2.1 Pagina di Standby Abilitata

2.2.2 Video Abilitata

2.2.2.1 Carica Video Carica

2.2.2.2 Selezione Formato Video

Video Standby 1024x576 (16:9)

Video Standby 1080x1080 (16:9)

Video Standby 1920x1080 (16:9)

2.2.1 Pagina di Standby

Si elle est activée, vous avez la possibilité de l'activer ou de la désactiver, de télécharger une vidéo et de choisir le format souhaité.

2.2 Page de veille	
2.2.1 Page de veille	Active ou désactive la page de veille
2.2.2 Vidéo	Si l'option est activée, je peux télécharger une vidéo personnalisée.
2.2.2.1 Télécharger une vidéo	Appuyez sur le bouton pour télécharger une vidéo mp4 via USB comme suit
2.2.2 Sélection du format vidéo	Sélectionner la taille de la vidéo



Impostazioni Grafiche

2.1 Temi	2.3 Pagina Home	Abilitata
2.2 Pagina Standby	2.3.1 Contenuto pagina Home	Abilitata
2.3 Pagina Home	2.3.1.1 Video	Abilitata
2.4 Pagina Categoria	2.3.1.2 Immagine	Disabilitata
2.5 Pagina Selezione prodotto	2.3.2 Commento	Abilitata
2.6 Pagina Erogazione prodotto		Inserisci qua un tuo commento
2.7 Pagina Gestione Immagini	2.3.3 Selezioni rapide in home	Disabilitata
2.8 Pagina Gestione Icone	2.3.4 Categorie in home	Abilitata



Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la page d'accueil et de gérer votre personnalisation.

Pour toutes les pages où vous trouvez la flèche vers le bas au centre de la page, celle-ci sera utilisée pour faire défiler les paramètres ci-dessous qui sont cachés pour des raisons d'espace.



↶

Impostazioni Grafiche

2.1 Testi

2.2 Pagina Standby

2.3 Pagina Home

2.4 Pagina Categoria

2.5 Pagina Selezione prodotto

2.6 Pagina Erogazione prodotto

2.7 Pagina Gestione Immagini

2.8 Pagina Gestione Icone

2.3.5 News

2.3.6 QR Punto Vendita

2.3.7 Bechece

2.3.8 QR Agenzie delle entrate

2.3.9 Testo Assistenza Tecnica

2.3.10 Testo Ingredienti

^

Abilitata

Abilitata

Carica

Abilitata

Carica

Abilitata

Carica

Abilitata

Carica

Pour toutes les pages où vous trouvez la flèche vers le haut au centre de la page, celle-ci sera utilisée pour faire défiler les paramètres situés au-dessus. qui sont cachés pour des raisons d'espace.

2.3 Page d'accueil	
2.3 Page d'accueil	Activation de la page d'accueil
2.3.1 Contenu de la page d'accueil	Activation du chargement du contenu de la page d'accueil
2.3.1.1 Vidéo	Activation et chargement de la vidéo
2.3.1.2 Image	Activation et chargement des images
2.3.2 Commentaire	Activation du commentaire
2.3.3 Sélections rapides dans la maison	Activation des sélections rapides dans l'accueil
2.3.4 Catégories à domicile	Activation des catégories dans l'accueil
2.3.5 Actualités	Nouvelles de l'habilitation
2.3.6 QR Point de vente	Activation et chargement de QR Point of Sale
2.3.7 Tableau d'affichage	Tableau d'affichage de l'autorisation et du chargement
2.3.8 Agence du revenu du Québec	Activation et chargement du QR de l'Agence des revenus
2.3.9 Bouton d'assistance technique	Activation du bouton de service
2.3.10 Bouton Ingrédients	Activation et chargement de l'image de l'étiquette de l'ingrédient

↶

Impostazioni Grafiche

- 2.1 Temi
- 2.2 Pagina Standby
- 2.3 Pagina Home
- 2.4 Pagina Categorie
- 2.5 Pagina Selezione prodotto
- 2.6 Pagina Erogazione prodotto
- 2.7 Pagina Credito insufficiente
- 2.8 Pagina Gestione immagini
- 2.9 Pagina Gestione icone

2.4.1 Pagina Categorie Modalità 1: Enfasi Categorie

In questa modalità verrà mostrata la pagina di selezione delle categorie e, dopo la scelta, i prodotti associati

Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver la page Catégories et d'activer ou de désactiver l'affichage des prix.

2.4 Page des catégories	
2.4.1 Page des catégories	Activation du mode de mise en valeur des catégories, du mode des produits les plus vendus, du mode de tous les produits par catégorie (faire défiler avec la flèche vers la droite)
2.4.2 Afficher les prix	Activation de l'affichage des prix
2.4.3 Configuration des catégories d'images	Permet de sélectionner l'image pour changer le nom, la marque et l'icône de la catégorie correspondante

N-ANDITALIA SRL Unipersonale
Via delle Gere, 15 - 24040 - Pognano (BG)
S.C. € 10.000,00 I.V. - Part. TVA 04327810166 - CODE

26

www.n-andgroup.com

Impostazioni Grafiche

^

Abilitata

2.1 Temi

2.2 Pagina Standby

2.3 Pagina Home

2.4 Pagina Categorie

2.5 Pagina Selezione prodotto

2.6 Pagina Erogazione prodotto

2.7 Pagina Credito insufficiente

2.8 Pagina Gestione immagini

2.9 Pagina Gestione icone

2.4.2 Mostra Prezzi

2.4.3 Configura Immagini categorie

Espresso 2	Deca Orzo e Ginseng	Latte e Cioccolato

Altre Bevande

Bevande e Snack	Bevande più vendute	Category/80name

↶

Impostazioni Grafiche

2.1 Tami

2.2 Pagina Standby

2.3 Pagina Home

2.4 Pagina Categorie

2.5 Pagina Selezione prodotto

2.6 Pagina Erogazione prodotto

2.7 Pagina Gestione Immagini

2.8 Pagina Gestione Icone

2.5 Abilita altre tabelle prezzi Abilitata

2.5.1 Tabella prezzi chiave 1 Abilitata

2.5.2 Tabella prezzi chiave 2 Disabilitata

2.5.3 Tabella prezzi App Disabilitata

Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver les tableaux de prix.

2.5 Page de sélection des produits	
2.5 Activer d'autres tableaux de prix	Activation d'autres tableaux de prix
2.5.1 Tableau des prix clés 1	Tableau des prix clés de l'habilitation 1
2.5.2 Tableau des prix clés 2	Tableau des prix d'habilitation Clé 2
2.5.3 Tableau des prix des applications	Activation du prix de l'application

←

Impostazioni Grafiche

- 2.1 Temi
- 2.2 Pagina Standby
- 2.3 Pagina Home
- 2.4 Pagina Categoria
- 2.5 Pagina Selezione prodotto
- 2.6 Pagina Erogazione prodotto
- 2.7 Pagina Credito insufficiente
- 2.8 Pagina Gestione Immagini
- 2.9 Pagina Gestione Icone

2.6 Contenuto pagina Erogazione

2.6.1 Video

2.6.2 Immagine

2.6.3 Giochi

2.6.4 News

Abilitata

Abilitata

Carica

Disabilitata

Abilitata

Abilitata

Abilita/Disabilita la visualizzazione del video nella pagina di erogazione e caricalo.
Il formato del video ottimale è il seguente :

risoluzione: 720p,
formato: mp4,
Codec: H-264,
BitRate: 31148 Kbps

Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver le contenu pendant la diffusion.

2.6 Page de distribution des produits	
2.6 Livraison de la page de contenu	Activation de la sortie des pages de contenu
2.6.1 Vidéo	Activation et téléchargement de vidéos
2.6.2 Image	Activation et chargement de l'image
2.6.3 Jeux	Permettre les jeux
2.6.4	Nouvelles de l'habilitation



		Impostazioni Grafiche	
2.1 Temi	2.7.1 Immagine Moneta	Abilitata	
2.2 Pagina Standby	2.7.2 Immagine Carta di Credito	Disabilitata	
2.3 Pagina Home	2.7.3 Immagine Chiave	Abilitata	
2.4 Pagina Categoria	2.7.4 Immagine App	Disabilitata	
2.5 Pagina Selezione prodotto			
2.6 Pagina Erogazione prodotto			
2.7 Pagina Credito insufficiente			
2.8 Pagina Gestione Immagini			
2.9 Pagina Gestione Icone			

Cette section permet de choisir les icônes à activer et, dans certains cas, de les charger si l'écran de crédit n'est pas disponible.