


Généralités	Initialiser Contrat CB	Supprimer Contrat CB	Start/Stop	Always Idle	Modification Message	Paramètres Avancés	Problèmes Solutions
-------------	------------------------	----------------------	------------	-------------	----------------------	--------------------	---------------------

Selection First/Always Idle IUC180 CB 5.5/5.2

Manipulation sans aucun danger de passage en SAV

Rappel des touches :

- « F » pour naviguer/sélectionner
- « * » dans certains cas
- « V »/Vert pour valider
- « A »/Rouge pour annuler
- « C »/Jaune pour corriger une saisie

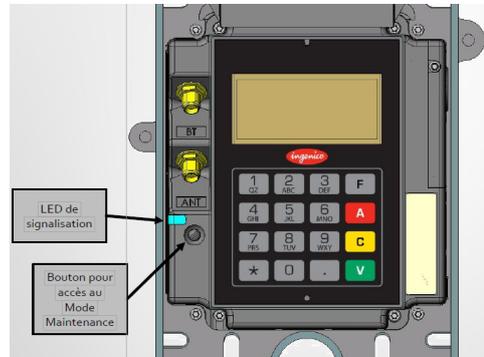

1) Activer Selection First/Always Idle :

- Passer l'IUC en « Mode maintenance » (appuyer sur le bouton « Mode Maintenance » jusqu'à ce que la LED clignote orange ; laisser l'IUC démarrer (15-20 sec.) jusqu'à arriver à « Maintenance mode »)
- Appuyer sur « F »
- Sélectionner « Param », puis valider « V »
- Sélectionner « Générique », puis valider « V »
- Se contenter de valider « V » sans modifier jusqu'au paramètre « Selection First »
- Sélectionner « Oui », puis valider « V »
- Sélectionner « Non » pour le paramètre « Credit Monnayeur First », puis valider « V »
- Se contenter de valider « V » sans modifier les valeurs des paramètres suivants pour revenir au menu « Param »
- Appuyer sur « A » pour revenir sur « Mode Maintenance »

2) Désactiver le bouton Start* :

- Revenir en « Mode maintenance » (appuyer sur A/rouge pour y retourner où que l'on soit)
- Sélectionner « VMevents », puis valider « V »
- Sélectionner « Bouton Start », puis valider « V »
- Sélectionner « Non » /« Désactivée », puis valider « V »

***Ne pas désactiver le bouton start en Selection First/Always Idle si l'IUC est piloté par un boîtier de paiement privatif Audit 7, Alio Vend ou avec un monnayeur Gryphon G1A + Smart 7 ou MEI Pay. Cela permettra la réévaluation des clés privatives par CB.**

3) Ressortir l'IUC du Mode Maintenance et contrôle final :

- Appuyer sur le bouton « Mode Maintenance », maintenir jusqu'à ce que la LED s'éteigne après être passée au bleu.
- L'IUC reboot dans son mode de fonctionnement normal
- Faire un test en situation avant de repartir