

Impostazioni Grafiche

Immagini Prodotti - Pag : 1

00	01	02	03	
04	05	06	07	
08	09	10	11	
12	13	14	15	
16	17	18	19	

Personalizza l'immagine delle tue bevande
 Seleziona qualsiasi bevande per sostituirla o premi uno spazio libero per aggiungere
 Il formato dell'immagine deve essere:
 estensione: png
 dimensione : quadrata

Vous avez ici la possibilité d'insérer et de gérer des images de produits, c'est-à-dire des sélections.

Pour faire défiler les images, appuyez sur Page suivante ou Page précédente.

Pour remplacer une image, appuyez sur l'icône à remplacer et appuyez sur le bouton Remplacer l'image.

La procédure d'insertion de l'image de la clé USB s'affiche.



Impostazioni Grafiche

Immagini Brand - Pag : 1

2.8.1 Immagini prodotti	00	01	02
2.8.2 Immagini Loghi/Brand			
2.8.3 Immagini Categorie	04	05	06
Pagina successiva			
Pagina precedente	08	09	10
Sostituisci Immagine			
	12	13	14
	16	17	18
	18	19	

Personalizza i brand delle tue bevande
 Seleziona qualsiasi bevande per sostituirla o premi uno spazio libero per aggiungere
 Il formato dell'immagine deve essere:
 estensione: png
 dimensione : quadrata

Vous avez ici la possibilité d'insérer et de gérer des images de logo de marque.

Pour faire défiler les images, appuyez sur Page suivante ou Page précédente.

Pour remplacer une image, appuyez sur l'icône à remplacer et appuyez sur le bouton Remplacer l'image.

La procédure d'insertion de l'image de la clé USB s'affiche.



Impostazioni Grafiche

Immagini Categorie - Pag : 1

2.8.1
Immagini
prodotti

2.8.2
Immagini
Loghi/Brand

2.8.3
Immagini
Categoria

Pagina
successiva

Pagina
precedente

Sostituisci
Immagine



Personalizza l'immagine delle tue categorie
Seleziona qualsiasi bevande per sostituirla o premi uno spazio libero per aggiungere
Il formato dell'immagine deve essere:
estensione: png
dimensione : quadrata

Vous avez ici la possibilité d'insérer et de gérer les images des catégories.

Pour faire défiler les images, appuyez sur Page suivante ou Page précédente.

Pour remplacer une image, appuyez sur l'icône à remplacer et appuyez sur le bouton Remplacer l'image.

La procédure d'insertion de l'image de la clé USB s'affiche.



Impostazioni Grafiche

Immagini Icone

Immagini Pulsanti

Sostituisci Immagine

Immagini Icone



Contenitore Categoria



Contenitore Categoria sinistro



Contenitore Categoria destro



Contenitore Nomi categorie



Contenitore Selezioni



Contenitore Benvenuto in Home

Vous avez ici la possibilité d'insérer et de gérer des images d'icônes et de boutons.

Pour remplacer une image, appuyez sur l'icône à remplacer et appuyez sur le bouton Remplacer l'image.

La procédure d'insertion de l'image de la clé USB s'affiche.

3. Gestion des catégories

Gestione Categorie

Bevande più vendute

In questa pagina puoi configurare le selezioni della pagina "Prodotti più venduti". Seleziona un prodotto dal carrello se vuoi cambiare una bevanda e abbinai il tasto macchina corrispondente. Alla fine effettua un test di erogazione per essere sicuro che tutto funzioni.

<p>Tasto: 03</p> <p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Tasto: 10</p> <p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Tasto: 04</p> <p>Espresso macchiato Img: cod04</p>	<p>Tasto: 05</p> <p>Deca Img: cod14</p>
<p>Tasto: 06</p> <p>Deca macchiato Img: cod17</p>	<p>Tasto: 07</p> <p>Cappuccino deca Img: cod18</p>	<p>Tasto: 13</p> <p>Tè al limone Img: cod25</p>	<p>Tasto: 12</p> <p>Bevanda Latte Img: cod08</p>
<p>Tasto: 11</p> <p>Cioccolata Img: cod12</p>	<p>Tasto: 10</p> <p>Cappuccino ciok Img: cod07</p>	<p>Tasto: 09</p> <p>Cappuccino Img: cod05</p>	<p>Tasto: 14</p> <p>Bicchiera Img: cod28</p>
<p>Tasto: 15</p> <p>Caffè d'orzo Img: cod29</p>	<p>Tasto: 16D</p> <p>Orzo macchiato Img: cod30</p>	<p>Tasto: 17D</p> <p>Cappuccino d'orzo Img: cod31</p>	<p>Tasto: 18D</p> <p>Cappuccino d'orzo ciok Img: cod32</p>

Prodotti Carrello

<p>Espresso Img: cod01</p>	<p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Espresso ciok Img: cod03</p>	<p>Espresso macchiato Img: cod04</p>
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Indietro

Avanti

Vous avez ici la possibilité de personnaliser les sélections dans les catégories, de changer le nom d'un produit, d'associer un bouton de machine à un produit ou de supprimer un produit.

Dans le menu de gauche, vous trouverez la catégorie Boissons les plus vendues, la catégorie Produits chauds, la catégorie Boissons les plus vendues en Splash et la catégorie Snacks.



Gestione Categorie

3.1 Categoria
bevande più
vendute

3.2 Categoria
prodotti caldi

3.3 Categoria
bevande più
vendute in
Home

3.4 Categoria
Snack

Categoria
successiva

Categoria
precedente

Espresso 2

In questa pagina puoi configurare le selezioni delle pagine riferite nei prodotti del caldo. Seleziona un prodotto dal carrello se vuoi cambiare una bevanda e abbinaci il tasto macchina corrispondente. Alla fine effettua un test di erogazione per essere sicuro che tutto funzioni.

<p>Tasto: 01</p>  <p>Espresso Img: cod01</p>	<p>Tasto: 06</p>  <p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Tasto: 04</p>  <p>Espresso macchiato Img: cod04</p>	<p>Tasto: 08</p>  <p>Cappuccino Img: cod05</p>
<p>Tasto: 10</p>  <p>Cappuccino clock Img: cod07</p>	<p>Tasto: 08</p>  <p>Espresso clock Img: cod03</p>		

Prodotti Carrello

<p>Espresso Img: cod01</p>	<p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Espresso clock Img: cod03</p>	<p>Espresso macchiato Img: cod04</p>
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--



Indietro

Avanti



Dans chaque catégorie, vous avez la possibilité de modifier le nom de la catégorie grâce au bouton situé à gauche du menu.

En sélectionnant la catégorie "Produits chauds" dans le menu de gauche, vous pouvez passer à la catégorie suivante ou précédente à l'aide des boutons du menu pour les personnaliser.



Gestione Categorie

Espresso 2

In questa pagina puoi configurare le selezioni delle pagine riferite ai prodotti del caldo. Seleziona un prodotto dal carrello se vuoi cambiare una bevanda e abbinarla il tasto macchina corrispondente. Alla fine effettua un test di erogazione per essere sicuro che tutto funzioni.

Abbina Tasto
Macchina

Cambia Nome
Prodotto

Cancella
Prodotto

<p>Tasto: 01</p> <p>Espresso Img: cod01</p>	<p>Tasto: 06</p> <p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Tasto: 04</p> <p>Espresso macchiato Img: cod04</p>	<p>Tasto: 09</p> <p>Cappuccino Img: cod05</p>
<p>Tasto: 10</p> <p>Cappuccino cìok Img: cod07</p>	<p>Tasto: 08</p> <p>Espresso cìok Img: cod03</p>		

Prodotti Carrello

<p>Espresso Img: cod01</p>	<p>Espresso lungo Img: cod02</p>	<p>Espresso cìok Img: cod03</p>	<p>Espresso macchiato Img: cod04</p>
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--



Indietro

Avanti



En sélectionnant l'icône d'un produit, vous avez la possibilité de le remplacer par l'un des produits figurant dans le menu du panier de produits. Pour les visualiser tous, appuyez sur les flèches vers l'avant et vers l'arrière.

En outre, vous avez la possibilité de faire correspondre le bouton de la machine à la présentation ou au produit de remplacement souhaité (cette étape est très délicate et il convient de veiller à l'affectation correcte des boutons de la machine en fonction de la configuration du distributeur automatique),

ÊTRE TRÈS PRUDENT AFIN DE NE PAS AVOIR DE PROBLÈMES DE DÉBOURSEMENT EN CAS D'ATTRIBUTION ERRONÉE).

Vous avez également la possibilité de modifier le nom du produit ou de supprimer le produit s'il ne devrait pas figurer dans la catégorie.





Gestione

Bevande

In questa pagina puoi configurare la selezione prodotto e configurare il tasto macchina corretto. Cancella la selezione non presenti e effettua la selezione corretta.

Aumenta prodotti cassetto

Diminuisci prodotti cassetto

Aumenta cassette

Diminuisci cassette

Cambia Formato selezioni

Inizializza macchina snack

Reset Macchina

Seleziona altra macchina slave

010	011	012	013	014
<hr/>				
020	021	022	023	024
<hr/>				
030	031	032	033	034
<hr/>				
040	041	042	043	044
<hr/>				
<hr/>				

Numero macchina Slave
Formato macchina :



Ici, vous pouvez gérer et personnaliser la catégorie Snack.

3.4 Catégories de snacks	
Modifier le nom de la catégorie	Le clavier permettant de modifier le nom s'affiche
Changer l'icône de la catégorie	Des icônes sélectionnables apparaissent
Augmenter les produits à tiroirs	Augmenter les colonnes

Diminution des produits à tiroirs	Diminuer les tiroirs
Augmenter les tiroirs	Augmenter les tiroirs
Diminuer les tiroirs	Diminuer les tiroirs
Modifier le format de sélection	Choisissez par exemple 0XX
Initialiser le distributeur de snacks	pour commander la réinitialisation
Réinitialisation de la machine	pour commander la réinitialisation
Sélectionner une autre machine Esclave	Passer à l'écran 1, faire appuyer sur la machine

Gestione Categorie

Bevande e Snack 6 x 6

In questa pagina puoi configurare le selezioni della macchina del misto collegata. Seleziona un prodotto e configura il tasto macchina corrispondente (00X, 0xx, 10X, A0X, B0X, B0Q). Cancella le selezioni non presenti e effettua un test di erogazione per essere sicuro che tutto sia corretto.

Abbina Tasto Macchina

Cambia Nome Prodotto

Cancella Prodotto

011	012	013	014	015	016
023	024	025	026	027	028
035	036	037	038	041	042
047	048	051	052	053	054
061	062	063	065	065	066
030	040	050	060		

Numero macchina Slave : 1

Formato macchina : 0XX

En appuyant sur le premier produit 011 dans ce cas, vous activerez le menu qui vous permet de faire correspondre le bouton de la machine, de modifier le nom du produit et de supprimer le bouton de la machine.

(ATTENTION À NE PAS AVOIR DE PROBLÈMES DE DÉCAISSEMENT EN CAS D'ERREUR D'AFFECTATION).

En sélectionnant à nouveau le produit 011, je reviens au menu précédent.

4. Archives des boissons

Archivio Bevande

RÉGLAGE DE L'IMAGE

4.1
Impostazione
Immagini

4.2
Impostazione
Avanzata

Prodotto
successivo

Prodotto
precedente

Inserisci
numero
Prodotto

4.1.1 Nome Bevanda Espresso

4.1.2 Descrizione bevanda Un espresso macinato al momento.

4.1.3 Merceologica bevanda acqua,caffè

4.1.4 Abilitazione bevanda Abilitata

4.1.5 Zucchero bevanda Abilitata

4.1.6 Personalizzazione bevanda

4.1.6.1 Personalizzazione immagine Seleziona

4.1.6.2 Personalizzazione Brand Seleziona

Prodotto: cod1 Espresso

4.1 Réglage de l'image

4.1.1 Nom des boissons	Champ modifiable Nom de la boisson
4.1.2 Description des boissons	Description du champ modifiable
4.1.3 Boissons à base de produits de base	Ingrédients des champs modifiables
4.1.4 Boissons	Activation ou désactivation de la boisson
4.1.5 Boissons sucrées	Activation ou désactivation du sucre dans les boissons
4.1.6 Personnalisation des boissons	
4.1.6.1 Personnalisation des images	Modifier l'image de la boisson
4.1.6.2 Personnalisation de la marque	Insérer ou modifier des marques de boissons



Archivio Bevande

4.1
Impostazione
Immagine

4.1.1 Nome Bevanda

Cappuccino ciok

4.1.2 Descrizione bevanda

Caffè macinato al
momento, cacao e latte cremoso

4.2
Impostazione
Avanzata

4.1.3 Merceologica bevanda

4.1.4 Abilitazione bevanda

Abilitata

Prodotto
successivo

4.1.5 Zucchero bevanda

Abilitata

Prodotto
precedente

4.1.6 Personalizzazione bevanda

4.1.6.1 Personalizzazione
Immagine

Seleziona

4.1.6.2 Personalizzazione
Brand


Seleziona

Inserisci
numero
Prodotto




Prodotto: cod7 Cappuccino ciok

En appuyant sur le produit
suivant, on passe au produit
suivant et à sa
personnalisation.

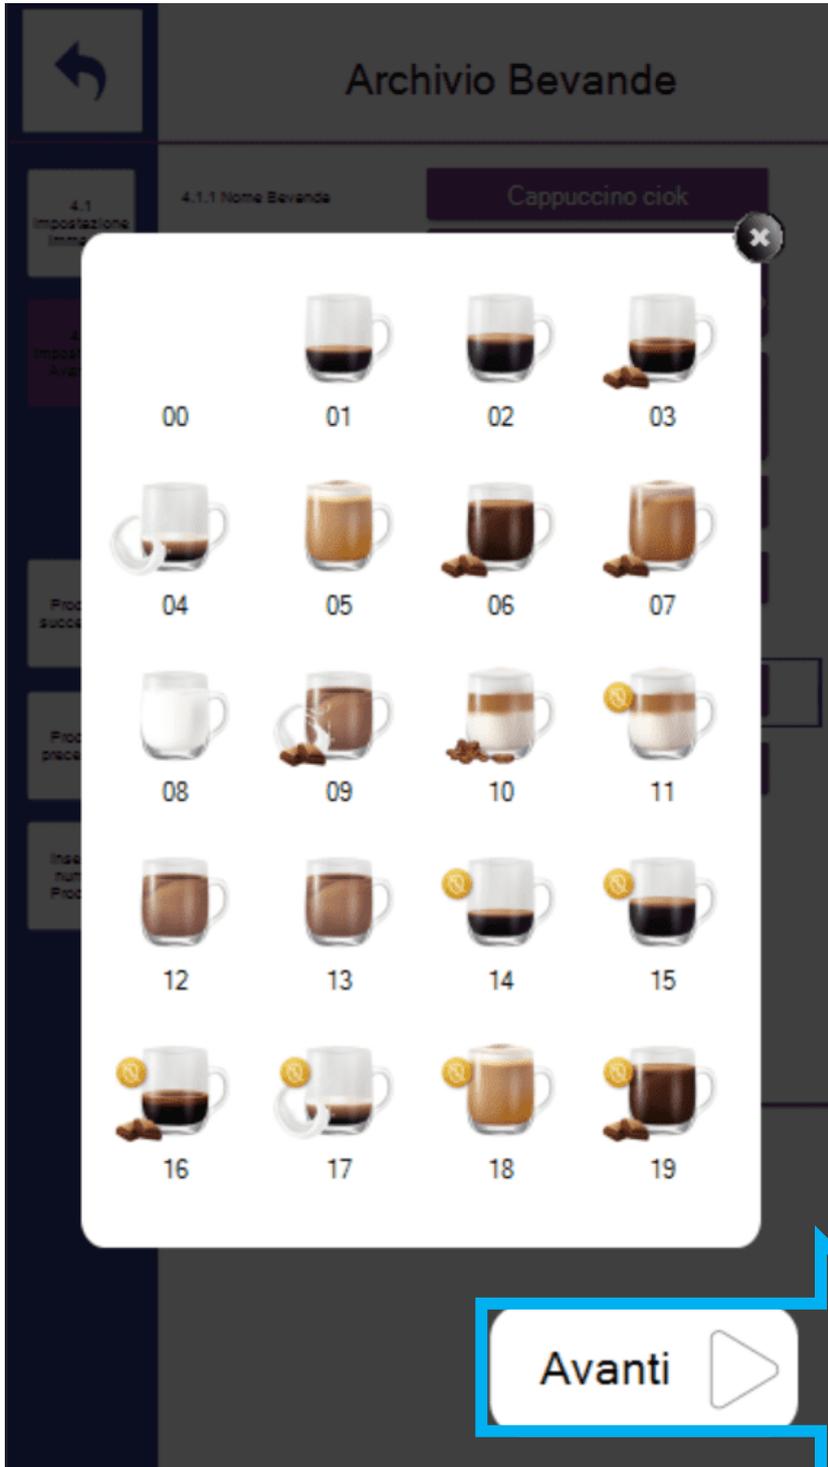

Personnalisation des images en appuyant sur le bouton de sélection situé à côté de Personnaliser l'image. Je pourrai choisir l'image à associer au produit.

Appuyez sur la touche avant pour confirmer votre choix.

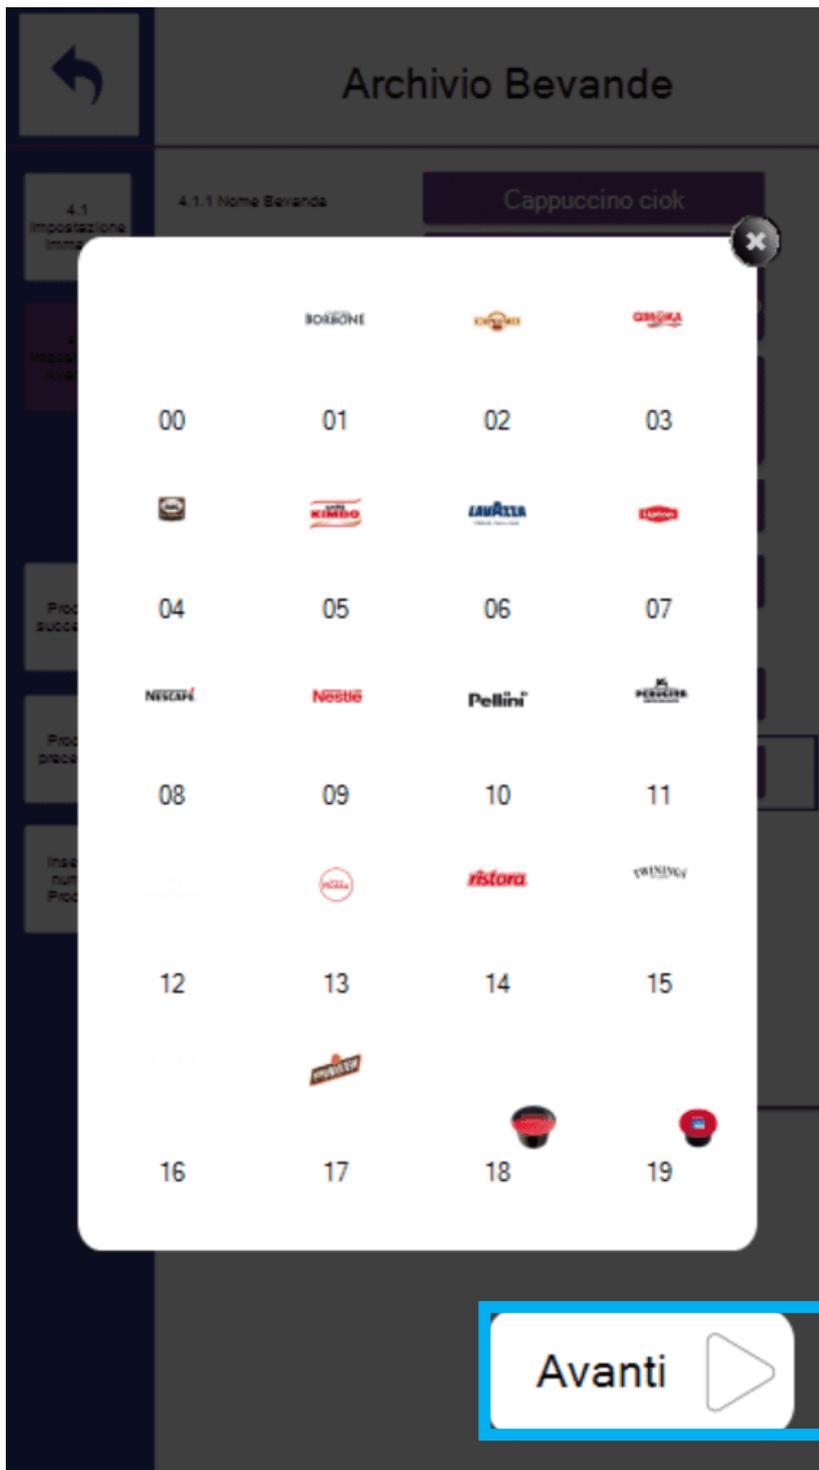

Personnalisation de la marque en appuyant sur le bouton Sélectionner à côté de Personnalisation de la marque Je pourrai choisir la marque qui sera attribuée au produit.

Appuyez sur la touche suivante pour confirmer votre choix.

Archivio Bevande

4.1
Impostazione
Immagine

4.2
Impostazione
Avanzata

Prodotto
successivo

Prodotto
precedente

✕
Inserisci
numero
Prodotto

4.1.1 Nome Bevanda	Espresso
4.1.2 Descrizione bevanda	Un espresso macinato al momento.
4.1.3 Merceologica bevanda	acqua,caffè
4.1.4 Abilitazione bevanda	Abilitata
4.1.5 Zucchero bevanda	Abilitata
4.1.6 Personalizzazione bevanda	
4.1.6.1 Personalizzazione Immagine	Seleziona
4.1.6.2 Personalizzazione Brand	Seleziona

1

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

C

>

Saisir le numéro du produit
En appuyant sur le bouton
dans le menu latéral, j'ai la
possibilité d'attribuer un
numéro au produit.
Saisissez le numéro sur le
clavier numérique et
appuyez sur la touche >
pour enregistrer et revenir
au menu.

Archivio Bevande

4.1
Impostazione Immagini

4.2
Impostazione Avanzate

Prodotto successivo

Prodotto precedente

Inserisci numero Prodotto

4.2.1 Gruppo Bevanda

4.2.1.1 Gruppo Caffè 1 Abilitata

4.2.1.2 Gruppo Caffè 2 Disabilitata

4.2.1.3 Gruppo Solubili Disabilitata

4.2.1.4 Gruppo Snack Disabilitata

4.2.2 Allergeni

4.2.3 Altre opzioni

4.2.3.1 Sciroppo 1 Disabilitata

4.2.3.2 Sciroppo 2 Disabilitata

4.2.3.3 Topping 1 Disabilitata

4.2.3.4 Topping 2 Disabilitata

4.2.3.5 Bicchiere Piccolo Disabilitata

4.2.3.6 Bicchiere XL Disabilitata

Prodotto: cod1 Espresso

Paramètres avancés
 Dans le menu latéral, appuyez sur Produit suivant ou Produit précédent pour faire défiler les produits et personnaliser les paramètres.

4.2 Paramètres avancés	
4.2.1	Groupe boissons
4.2.1.1	Activation ou désactivation du groupe de café 1
4.2.1.2	Activation ou désactivation du groupe de café 2
4.2.1.3	Activation ou désactivation de Soluble
4.2.1.4	Activation ou désactivation du groupe Snack
4.2.2	Sélectionner les allergènes
4.2.3	Autres options
4.2.3.1	Activation ou désactivation du sirop 1
4.2.3.2	Activation ou désactivation de Syrup 2
4.2.3.3	Activation ou désactivation de la fonction Topping 1
4.2.3.4	Activation ou désactivation du Topping 2




4.2.3.5	Activation ou désactivation de Small glass
4.2.3.6	Activation ou désactivation de la coupe XL

5. Réglage de la machine

Dans cette section, vous avez la possibilité de configurer les paramètres du sucre sur l'interface utilisateur et de modifier les valeurs dans le distributeur automatique pour permettre le fonctionnement.

4.1 Réglage du sucre	
5.1.1 Interface utilisateur par défaut pour le sucre	Taux de sucre initial affiché dans l'interface utilisateur.
5.1.2 Sucre par défaut dans la machine	Niveau de sucre par défaut défini dans le distributeur. Ils doivent correspondre et je peux le voir dans les lignes d'affichage de la programmation de la machine.
5.1.3 Nombre de granulés de sucre dans la machine	Niveau maximum de sucre réglé dans le distributeur. Cette valeur et la valeur de programmation dans la machine doivent correspondre.
5.1.4	Délai d'attente pour le sucre en secondes
5.1.5	Sucre avant les boissons

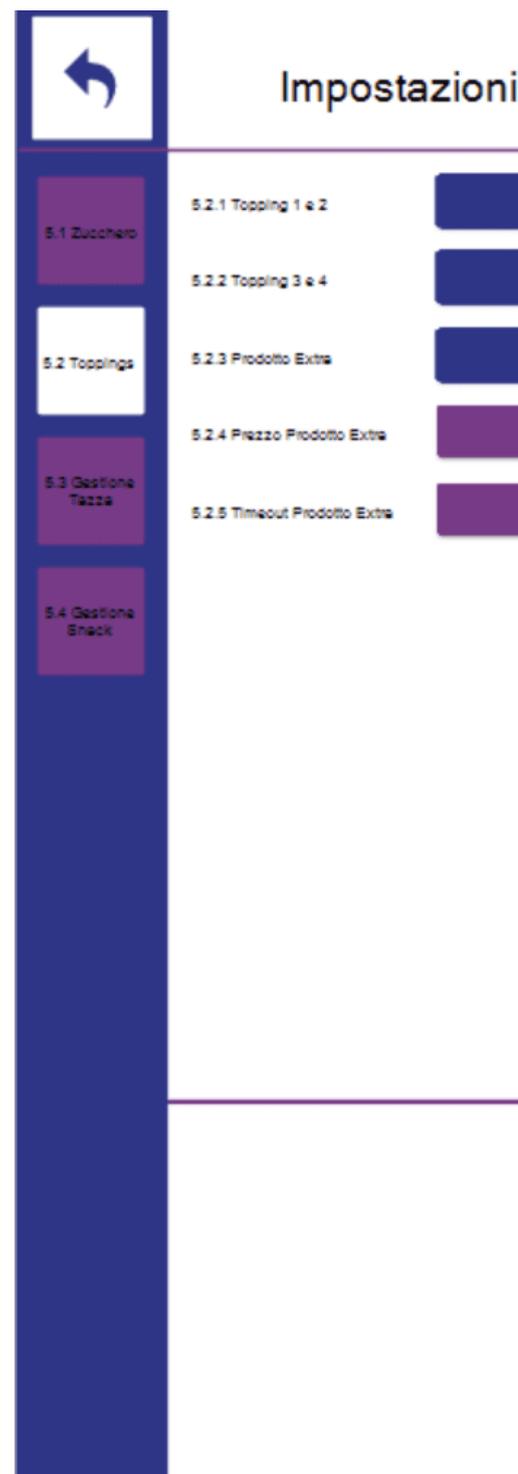

Dans cette section, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les toppings ou les produits supplémentaires (normalement présents dans Lei 700) et d'attribuer un prix et un délai d'attente.

Appuyez sur désactivé pour activer et sur activé pour désactiver la fonctionnalité.

Pour définir le prix et le délai d'attente, touchez la valeur numérique et définissez-la à l'aide du clavier virtuel.



Dans cette section, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le kit de coupe lorsqu'il est disponible.

Appuyez sur désactivé pour activer et sur activé pour désactiver la fonctionnalité.

Impostazioni

- 5.1 Zucchero
- 5.2 Toppings
- 5.3 Gestione Tazza
- 5.4 Gestione Snack

5.3.1 Kit Tazza

5.3.1.1 Tazza con preselezione

5.3.1.2 Tazza con Kit fotocellule

Imposta la presenza del kit tazza

Kit de coupe activé
Je vais devoir choisir d'activer le gobelet avec la présélection ou
avec le kit de cellule photoélectrique.

Appuyez sur désactivé pour activer et sur activé pour désactiver
la fonctionnalité.



Dans cette section, vous avez la possibilité de définir le nombre de tentatives d'achat par spirale de snack avant de désactiver la livraison en cas de dysfonctionnement.

Par défaut, la valeur est fixée à 2.



Impostazioni

6.1 Categoria bevande più vendute

6.2 Categoria prodotti caldi

6.3 Categoria bevande più vendute In Home

6.4 Categoria Snack

Bevande più

In questa pagina può modificare i prezzi visualizzati, la visualizzazione e non influenzano i sistemi di pagamento. "Prezzi Automaticamente" presente nella pagina di inserimento

Lista Prodotti	Prezzi Moneta
Espresso lungo	0,00
Espresso lungo	0,00
Espresso macchiato	0,00
Deca	0,00
Deca macchiato	0,00
Cappuccino deca	0,00
Tè al limone	0,00
Bevanda Latte	0,00
Cioccolato	0,00
Cappuccino ciok	0,00
Cappuccino	0,00
Bicchiera	0,00
Caffè d'orzo	0,00
Orzo macchiato	0,00
Cappuccino d'orzo	0,00
Cappuccino d'orzo ciok	0,00

6. Fixation des prix

Dans cette section, j'ai la possibilité de visualiser les prix introduits via la fonction Aligner le prix (lire le prix) ou éventuellement de les introduire manuellement.

Pour que les prix soient lus correctement, le système de paiement doit être configuré correctement.

Si vous souhaitez utiliser la saisie manuelle, appuyez sur le champ contenant le nombre ou sur 0.00 pour le modifier. Le clavier numérique s'affiche.

Impostazioni

Bevande più vendute

In questa pagina può modificare i prezzi visualizzati. La visualizzazione e non influenzano i sistemi di pagamento. I prezzi "Automaticamente" presente nella pagina di inserimento.

Lista Prodotti	Prezzi Moneta
Espresso lungo	0,00
Espresso lungo	
Espresso macchiato	
Deca	
Deca macchiato	
Cappuccino deca	
Tè al limone	
Bevanda Latte	
Cioccolato	
Cappuccino ciok	
Cappuccino	
Bicchiere	
Caffè d'orzo	0,00
Orzo macchiato	
Cappuccino d'orzo	
Cappuccino d'orzo ciok	

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , 0



Saisissez le numéro avec la virgule sur le clavier numérique et appuyez sur la touche > pour enregistrer et revenir au menu.



Impostazioni

6.1 Categoria bevande più vendute

6.2 Categoria prodotti caldi

6.3 Categoria bevande più vendute in Home

6.4 Categoria Snack

Categoria successiva

Categoria precedente

Espresso

In questa pagina può modificare i prezzi visualizzati, la visualizzazione e non influenzano i sistemi di pagamento. Prezzi "Automaticamente" presente nella pagina di inserimento

Lista Prodotti	Prezzi Moneta
Espresso	0,00
Espresso lungo	0,00
Espresso macchiato	0,00
Cappuccino	0,00
Cappuccino ciok	0,00
Espresso ciok	0,00



Si vous souhaitez utiliser la saisie manuelle, appuyez sur le champ contenant le nombre ou sur 0.00 pour le modifier.
Le clavier numérique s'affiche.

pour faire défiler les sélections dans les catégories et leurs prix appuyez sur Catégorie suivante ou Catégorie précédente

↶

Impostazioni

6.1 Categoria bevande più vendute

6.2 Categoria prodotti caldi

6.3 Categoria bevande più vendute in Home

6.4 Categoria Snack

Category

In questa pagina può modificare i prezzi visualizzati. La visualizzazione e non influenzano i sistemi di pagamento. Prezzi "Automaticamente" presente nella pagina di inserimento

Lista Prodotti	Prezzi Moneta
Espresso	0,00
Espresso lungo	0,00
Espresso macchiato	0,00
Deca	0,00



Si vous souhaitez utiliser la saisie manuelle, appuyez sur le champ contenant le nombre ou sur 0.00 pour le modifier.
Le clavier numérique s'affiche.

pour faire défiler les sélections dans les catégories et leurs prix appuyez sur Catégorie suivante ou Catégorie précédente



Impostazioni

Bevande

In questa pagina può modificare i prezzi visualizzati in visualizzazione e non influenzano i sistemi di pagamento. Prezzi "Automaticamente" presente nella pagina di inserimento

	Lista Prodotti	Prezzi Moneta
10		0,10
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00

6.1 Categoria bevande più vendute

6.2 Categoria prodotti caldi

6.3 Categoria bevande più vendute In Home


6.4 Categoria Snack

Selezione altro slave

appuyez sur les flèches pour faire défiler les sélections d'esclaves vers l'avant ou vers l'arrière.

S'il y a plus d'un esclave, appuyez sur sélectionner autre esclave pour personnaliser manuellement les prix ou vérifier les prix du deuxième esclave.

Si vous souhaitez utiliser la saisie manuelle, appuyez sur le champ contenant le nombre ou sur 0.00 pour le modifier. Le clavier numérique s'affiche.

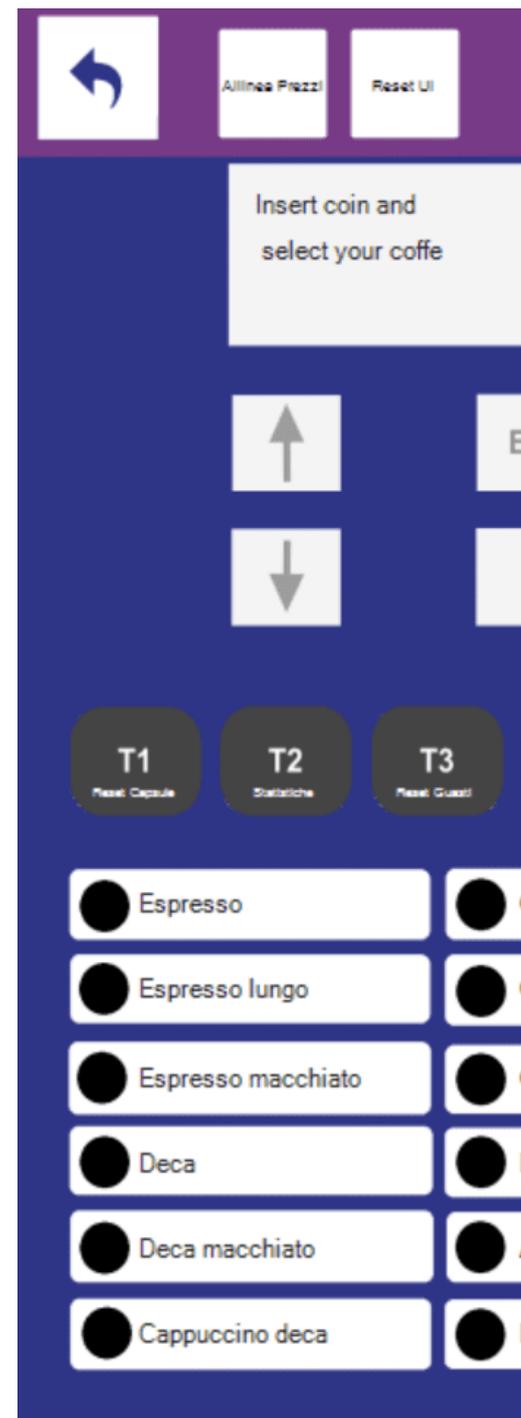

7. Programmation des machines

En appuyant sur *Programmation machine*, on ouvre la page de programmation technique (réservée aux techniciens autorisés) qui permet, à l'aide des boutons situés à l'intérieur du distributeur automatique (pour tous les modèles sauf Brio 3 qui n'est accessible qu'à travers la page Programmation machine), d'accéder et de programmer le distributeur automatique du point de vue technique (systèmes de paiement, doses, tests, réinitialisation des pannes et toutes les opérations qui ont été effectuées sur l'"écran mécanique" du distributeur). sur l'"écran mécanique" du distributeur automatique).

Il y a également trois boutons en haut.




La flèche permet de revenir au menu précédent.

Aligner les prix sera utilisé pour lire automatiquement les prix du système de paiement, ce qui alignera les prix sur l'interface utilisateur.


Réinitialiser l'interface utilisateur permet de réinitialiser les erreurs visibles sur l'écran (fonction utilisée dans des cas exceptionnels).

C'est ce qui se passe lorsque vous appuyez sur l'alignement des prix.

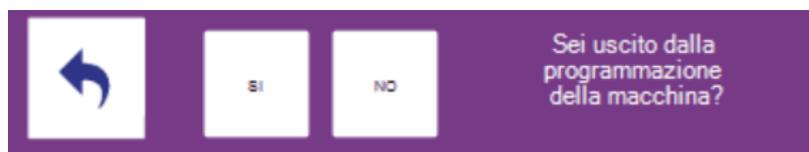


L'interface utilisateur s'assure que vous avez quitté la programmation de l'appareil via le bouton physique situé sur la porte du distributeur automatique, ce qui constitue une étape clé dans la lecture du prix.

Si vous appuyez sur non, vous reviendrez au menu de programmation précédent de la machine. Si vous appuyez sur oui, après vous être assuré que vous avez quitté la programmation technique de la machine via le bouton physique approprié, vous passerez aux questions nécessaires pour effectuer un relevé de prix correct.

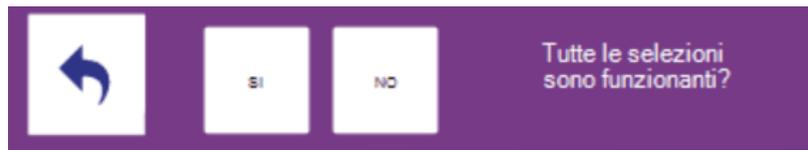

Si vous appuyez sur non, vous reviendrez au menu précédent de programmation de l'appareil, si vous appuyez sur oui, vous passerez aux questions nécessaires pour effectuer un relevé de prix correct.

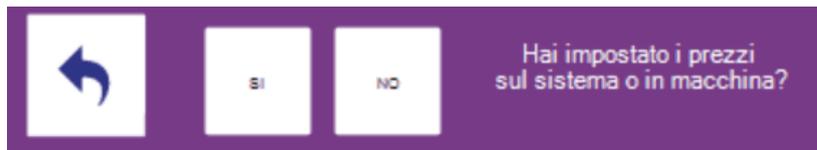

Si vous appuyez sur non, vous retournerez au menu précédent de programmation de la machine, si vous appuyez sur oui, vous passerez à la lecture du prix.



Attendre que l'opération soit terminée (cela ne prendra pas beaucoup de temps car cela dépend du nombre de sélections dans le distributeur automatique, y compris l'esclave s'il est connecté et configuré précédemment).

8. Informations et mises à jour



Informazioni e Aggiornamenti

8.1 Dettagli Versioni Software

8.1.1 Versione UI:	2.0.4
8.1.2 Versione FlexUI	Build 2.3.0.22
8.1.3 Versione FlexManager	
8.1.4 Versione UIadapter	
8.1.5 Versione UIupdate	
8.1.6 Macchina	DUMMY
8.1.7 Layout	DUMMY
8.1.8 Versione Gateway Manager	-(inactive)
8.1.9 Versione Sniffer	
8.1.10 Versione Boot loader	-
8.1.11 Cavo DB15	disconnesso

8.2 Dettagli Connettività

8.2.1 Stato della Rete	Host: OK (12ms)
8.2 Modem	-
8.2.3 SIM	-
8.2.4 CSQ	-
8.2.5 NET	-
8.2.6 MCC	-
8.2.7 MNC	-
8.2.8 DBM	-

8.3 ICCID SIM



8.4 MAC ADDRESS



8.5 Aggiornamenti

Inserisci chiave USB valida

9. Questions fréquemment posées



9.1

Come personalizzare il touch

9.2

Come impostare la macchina slave