SELF2000

Mode Maintenance du terminal

1 – Couper l'alimentation
2 – Maintenir appuyer le bouton
3 – Alimenter le terminal
4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote

1 Accès au Menu du Mode Maintenance

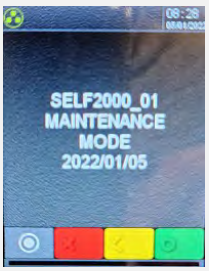

Utilisation des Touches:

- **Accès Menu**
- **Annulation**
- **Correction**
- **Validation**

Cliquer sur :

2 Depuis le Menu du Mode Maintenance

Sélectionner le menu : **PARAM**

3 Depuis le Menu : PARAM

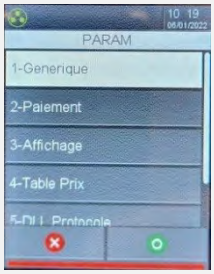

Fonctions de l'application **PARAM**:

-Générique
-Paiement
-Affichage
-Table de prix
-DLL Protocole
-Exporter PARAM

4 Depuis le Menu : PARAM

Sélectionner le menu : **Générique**

Valider :

5 Depuis le Menu : PARAM Générique

Identifiant du terminal envoyé au distributeur automatique. Par défaut : 0000000001.

Valider :

6 Depuis le Menu : PARAM Générique

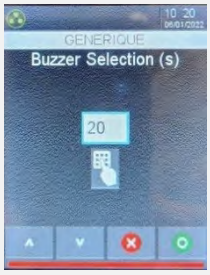

Durée en secondes d'attente de sélection. Valeur entre 1 et 999. Par défaut **20 s**.

Valider :

7 Depuis le Menu : PARAM Générique

Durée en secondes avant l'activation du buzzer après distribution. Valeur entre 1 et 999. Par défaut **10**s

Valider :

8 Depuis le Menu : PARAM Générique

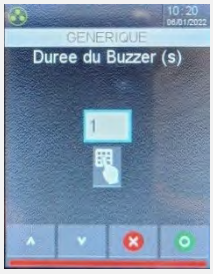

Durée en secondes du buzzer. Valeur entre 1 et 999. Par défaut 1 s.

Valider :

9 Depuis le Menu : PARAM Générique

NON: un crédit doit être envoyé au DA pour pouvoir faire une sélection
OUI: sélection possible avant présentation de la carte

10 Depuis le Menu : PARAM Générique

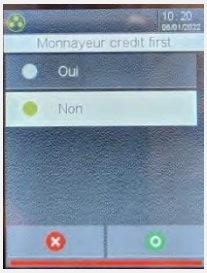

NON: après une sélection, impossible d'introduire de pièces dans le monnayeur
• OUI: autorise la pré-sélection si paiement par pièces.

Ce menu est affiché si «pré-sélection»

11 Depuis le Menu du PARAM Générique

Permet de paramétrer le temps d'attente de présentation de la carte après une sélection.
Par défaut : 10s.

Valider :

12 Depuis le Menu : PARAM Générique

Temps d'attente carte et durée de la transaction après une sélection.
Par défaut : 90s.

Valider :

13 Depuis le Menu : PARAM Générique

Durée en secondes pendant laquelle la Dll protocole attend le CR de distribution.
Par défaut : **90**s.

Valider :

14 Depuis le Menu du PARAM

Sélectionner le menu : **Paiement**

Valider :

Quitter :

15 Depuis le Menu : PARAM Paiement

Possibilité de plusieurs ventes pour une seule insertion de carte. Par défaut: **NON**.

Valider :

16 Depuis le Menu : PARAM Paiement

Valider le code devise par défaut (**EUR**) ou saisir un code devise alphabétique ISO-4217.

Valider :

17 Depuis le Menu : PARAM Paiement

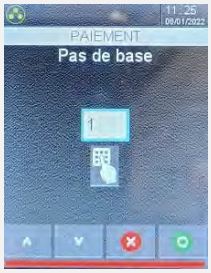

Saisir une valeur comprise entre 1 et 999 (valeur par défaut : **1**).

Valider :

Quitter :

18 Depuis le Menu : PARAM Générique

Time-out d'attente de la réponse à la Solvabilité. Durée max de la transaction. (Défaut: **90**).

Valider :

19 Depuis le Menu : PARAM Générique

Sélectionner le menu : Affichage.

Valider :

20 Depuis le Menu : PARAM Affichage

Utilisation de l'afficheur de l'automate. Par défaut : **NON**.

Valider :

Quitter :

21 Depuis le Menu : PARAM Affichage

Affichage du prix de la sélection sur le distributeur. Sélectionner le type de prix à afficher; Par défaut : **Non,**

Valider :

22 Depuis le Menu : PARAM Affichage

Si **OUI**, Utilisation de l'afficheur de l'automate.

Valider :

Quitter :

23 Depuis le Menu du PARAM Affichage

Affichage du prix de la sélection sur le distributeur Sélectionner le type de prix à afficher.
Par défaut : **NON**

Valider :

La fonction est autorisée si « Pré-sélection» est à OUI

24 Depuis le Menu : PARAM Affichage

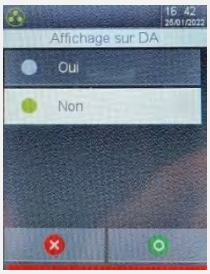

Utilisation de l'afficheur de l'automate. Par défaut : **NON**.

Valider :

25 Depuis le Menu : PARAM Affichage

OUI: tous les messages sont affichés sur le DA. NON : seuls certains messages applicatifs sont affichés. Par défaut OUI

Valider :

26 Depuis le Menu : PARAM Affichage

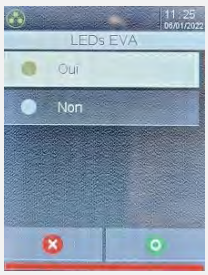

Activation des leds EVA sur le lecteur lors d'un cycle de vente. Par défaut **OUI**.

Valider :

27 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

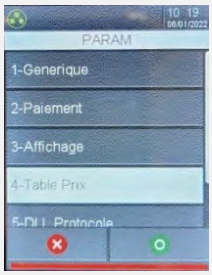

Sélectionner le menu : **Table Prix**.

Valider :

28 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Pour activer la table des prix, sélectionner OUI et valider, par défaut **NON**.

Valider :

29 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Si activation de la table des prix, le menu « table prix » est proposé.

Valider :

30 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Menu table prix, choix des tarifs:
-Prix Carte
-Prix Espèces (EXE)
-Prix Carte et Espèces

Valider :

31 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Ce menu permet de renseigner les prix Carte (cashless).
-**Un/Un** permet de renseigner un prix Carte pour chaque sélection ;
-**Table Complète** permet de renseigner le même prix Carte à toutes les sélections ;
-**Effacer** permet de positionner à « NON DEFINI » tous les prix Carte.

32 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Un/Un permet de renseigner un prix Carte pour chaque sélection, par défaut.

Valider :

33 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Ce menu est affiché lorsque le prix de la sélection xx n'est pas défini. Il est possible de :
-définir un prix
-passer à la sélection suivante

34 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

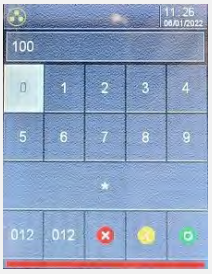

Rentrer en saisie pour modification du Prix de la sélection en cours, ou définition du prix.

Valider :

35 Depuis le Menu du PARAM Table de Prix

Le prix de la sélection xx est défini.

Valider :

Quitter :

La fonction est autorisée si « Pré-sélection» est à OUI

36 Depuis le Menu : PARAM Table de Prix

Ensuite on passe aux sélections suivantes

Flèches :

Valider :

37 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

Accès aux réglages spécifiques des protocoles de communication du terminal. **DLL Protocole**

Valider :

38 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

Activation du Gateway (récupération des données d'audit du DA). Par défaut : **Non**.

Valider :

39 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

Activation fonctionnement Sielaff.
Par défaut : **Non**.

Valider :

40 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

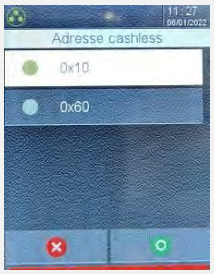

Permet de forcer le niveau MDB du lecteur. Par défaut: **NON**

Valider :

41 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

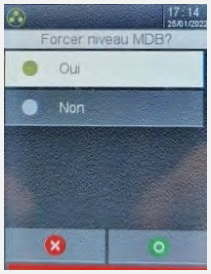

Si forçage activé, on peut changer le niveau MDB du terminal :
-Niveau 1 / 2 / 3

Valider :

42 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

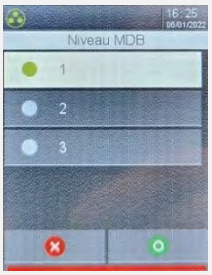

Par défaut le terminal et Level 3,

Valider :

Quitter :

43 Depuis le Menu : PARAM DLL Protocole

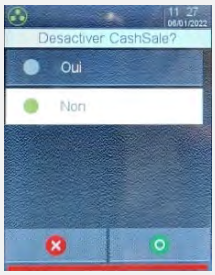

Possibilité de désactiver la vente espèces.
Par défaut: **Non**

Valider :

44 Depuis le Menu : PARAM Exporter Param

Accès à l'export des réglages de l'application PARAM du terminal.

Valider :

45 Depuis le Menu : PARAM Exporter Param

Ce menu permet d'exporter les paramètres sur clé USB ou une MMC ou SD/µSD.

Valider :

Quitter :

46 Depuis le Menu : PARAM Exporter Param

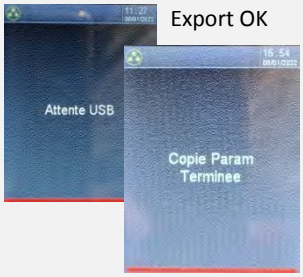

Export OK