



Manuel N-and KIT NT 15

Guide d'installation du KIT N-TOUCH 15 ONLINE
POUR KIKKO sur le distributeur automatique



Rév. 0.1 du 16/06/2022

Index

Clause de non-responsabilité.....	3
1. Introduction.....	4
2. Contenu du KIT.....	5
3. Distributeur automatique original KIKKO	7
4. Commencer à démonter le distributeur automatique.....	8
5. Installation du KIT.....	10
6. 15 Inch Touch Provision	15
Kit de boîtier tactile.....	15
7. Positionnement de la touche.....	20

Clause de non-responsabilité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE COPIÉE, TRADUITE DANS UNE AUTRE LANGUE, STOCKÉE SUR UN SERVEUR OU TRANSMISE PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE, PHOTOCOPIE, ENREGISTREMENT OU AUTRE, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. LES MARQUES ET/OU NOMS DE PRODUITS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

1. Introduction

Ce manuel contient des conseils utiles pour l'installation du 'N-TOUCH 15 KIT ONLINE FOR KIKKO' sur un distributeur automatique (DA).

N-and recommande que les opérations décrites dans ce document soient effectuées par du personnel technique spécialisé. N-and n'est en aucun cas responsable des dommages matériels ou corporels survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce document.

N-and Group se consacre à l'amélioration continue de ses produits. Cela signifie que les informations contenues dans ce document, bien que correctes au moment de la publication, doivent être considérées comme indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

2. Contenu du KIT

Le N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR KIKKO se compose des éléments suivants :

<i>P/N</i>	<i>Description</i>	<i>Image</i>
NT15H2LE13	N-TOUCH 15.6 KIT ONLINE POUR KIKKO (<i>écran tactile NT15"</i>)	
030008200	MATRIX N-SNIFF	
050041200	CABLE USB-A MALE VERS FEMELLE 1.5MT ANGLE DROIT (<i>extension du câble USB</i>)	
050042200	CÂBLE USB-A VERS MICRO USB 1,5MT ANGLE DROIT (<i>câble pour connecter le sniff au moniteur NT21</i>)	

<p>050047200</p>	<p>EXTENSION DU CÂBLE D'ALIMENTATION 90 DEGRÉS 80MM <i>(extension du câble d'alimentation)</i></p>			
<p>040012200</p>	<p>ADAPTATEUR 12V 5A 1,2MT <i>(alimentation)</i></p>			
<p>050003200</p>	<p>FICHE ITALIENNE VERS CÂBLE IEC C12 1,5 M <i>(prise italienne)</i></p>			
<p>090001201</p>	<p>ANTENNE PLATE WI-FI AVEC AIMANT 2.5 M</p>			
<p>090007201</p>	<p>ANTENNE 3/4G 2.5mt</p>			

3. Distributeur automatique original KIKKO Distributeur automatique avant modification



4. Commencer à démonter le distributeur automatique


Afin d'installer correctement le N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR KIKKO sur DA, il est nécessaire de démonter certains éléments de la porte du distributeur.

Les étapes suivantes sont recommandées :


- a) Dévisser les vis à l'intérieur du distributeur automatique



- b) Retirer le panneau de sélection en plastique (50 cm X 6 cm) de l'intérieur de la porte DA, en appuyant sur les rabats latéraux.

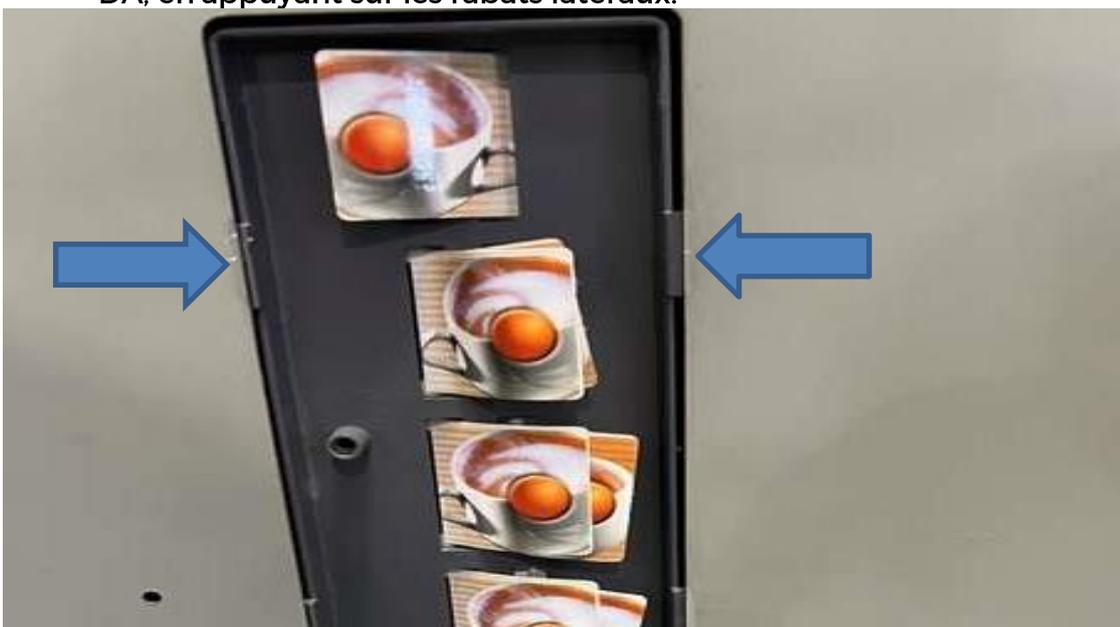

- c) Débrancher le câble de bus de communication du panneau de sélection afin de le retirer du port DA.

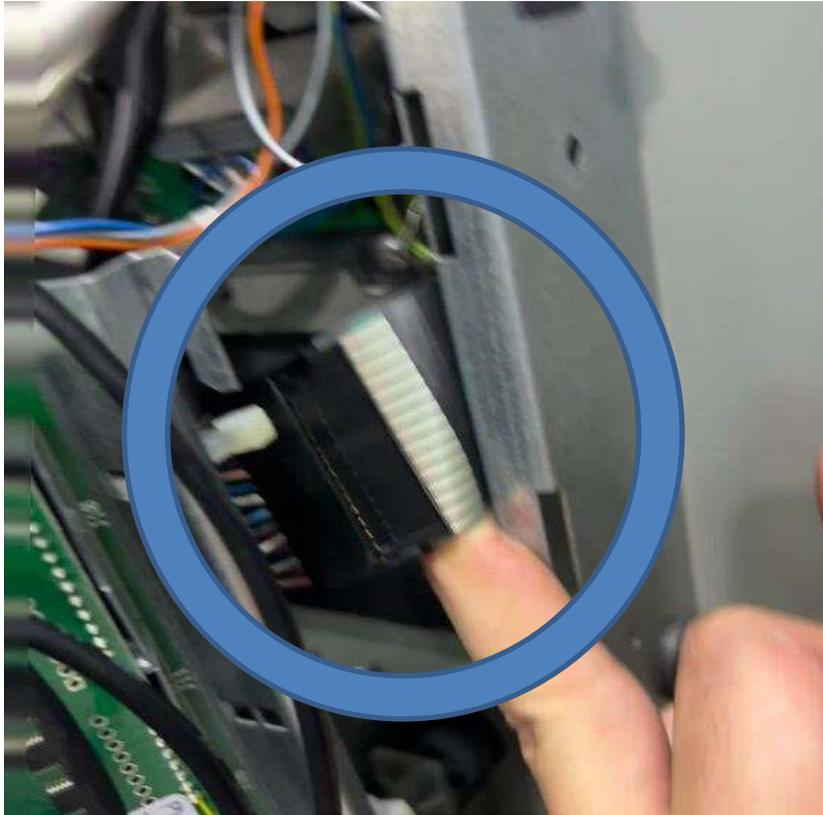

- d) Une fois déconnecté, le panneau de sélection avant du DA peut être retiré



5. Installation du KIT

Après avoir retiré le panneau de sélection et ses câbles du distributeur, vous pouvez commencer à installer le N-TOUCH 15 KIT ONLINE FOR KIKKO.


Les étapes à suivre sont énumérées ci-dessous :

- a) Déconnectez le câble du clavier et le câble de l'écran de la carte CPU (comme décrit au point 1.3).




- b) Connectez le Sniff avec le câble d'alimentation correspondant. L'image montre les connecteurs auxquels le renifleur est relié sur la carte CPU DA. Il est conseillé de retirer la carte pour faciliter l'insertion du sniff dans son emplacement et de s'assurer que les broches sont correctement insérées dans les connecteurs correspondants, car une installation incorrecte pourrait compromettre le fonctionnement. L'image suivante montre le résultat final



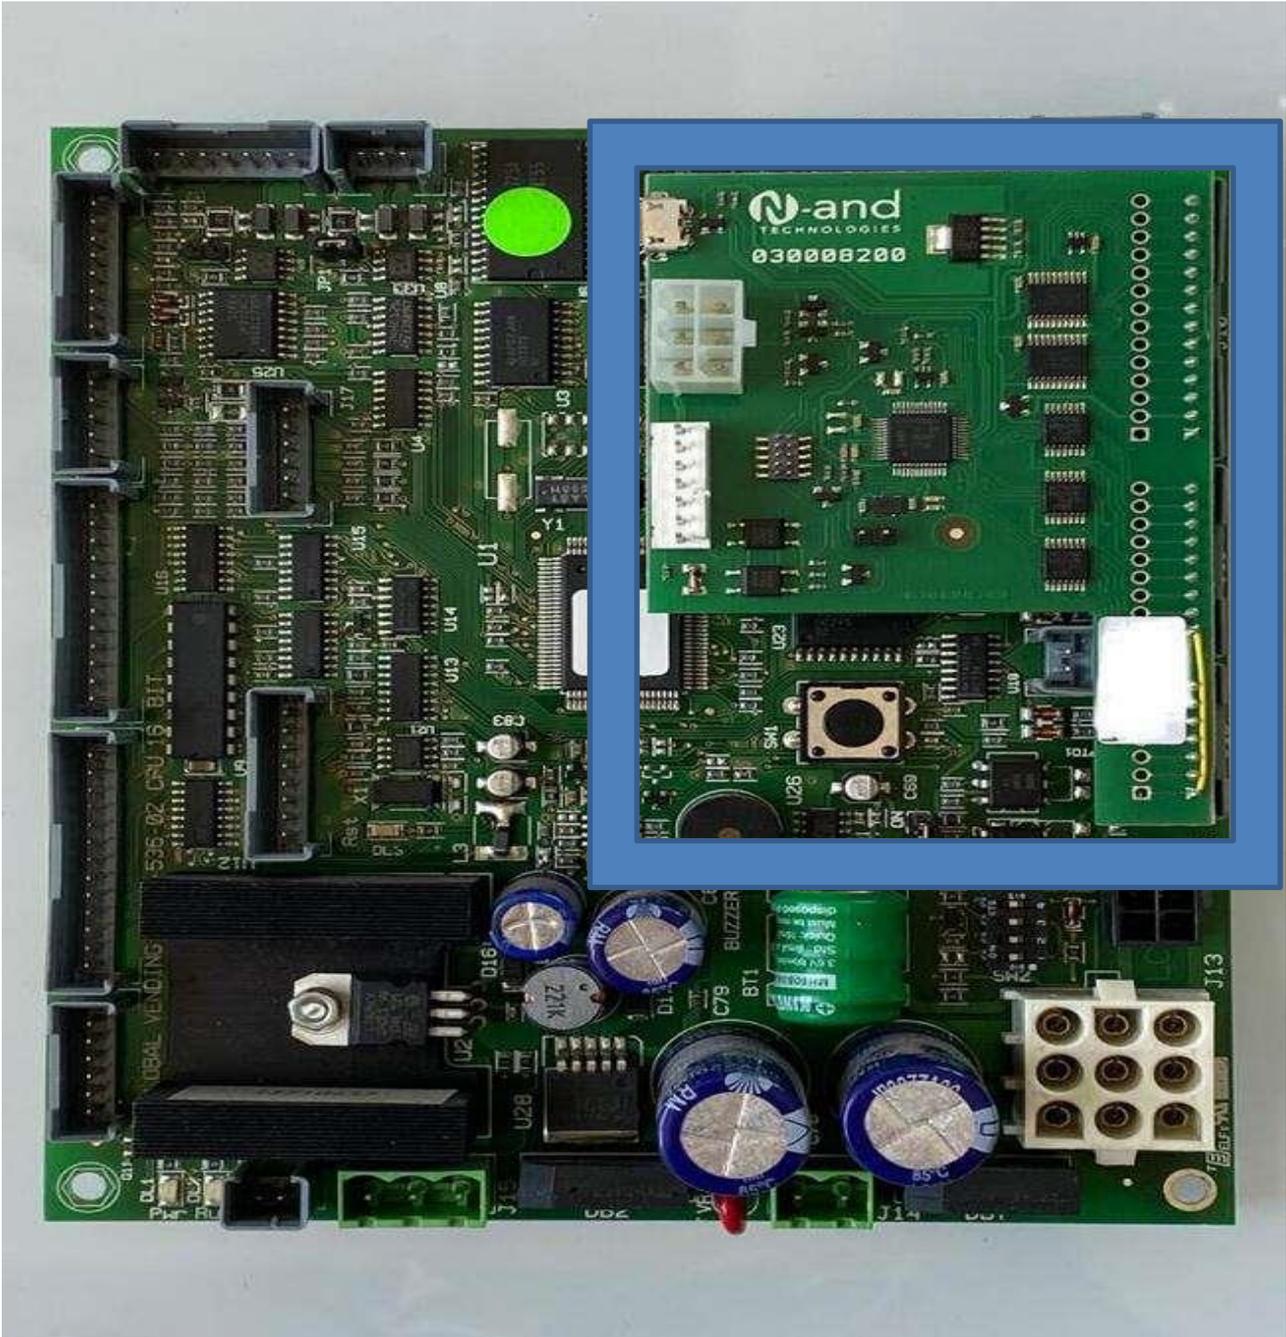

a) Retirez le câble d'affichage en dévissant les trois vis.

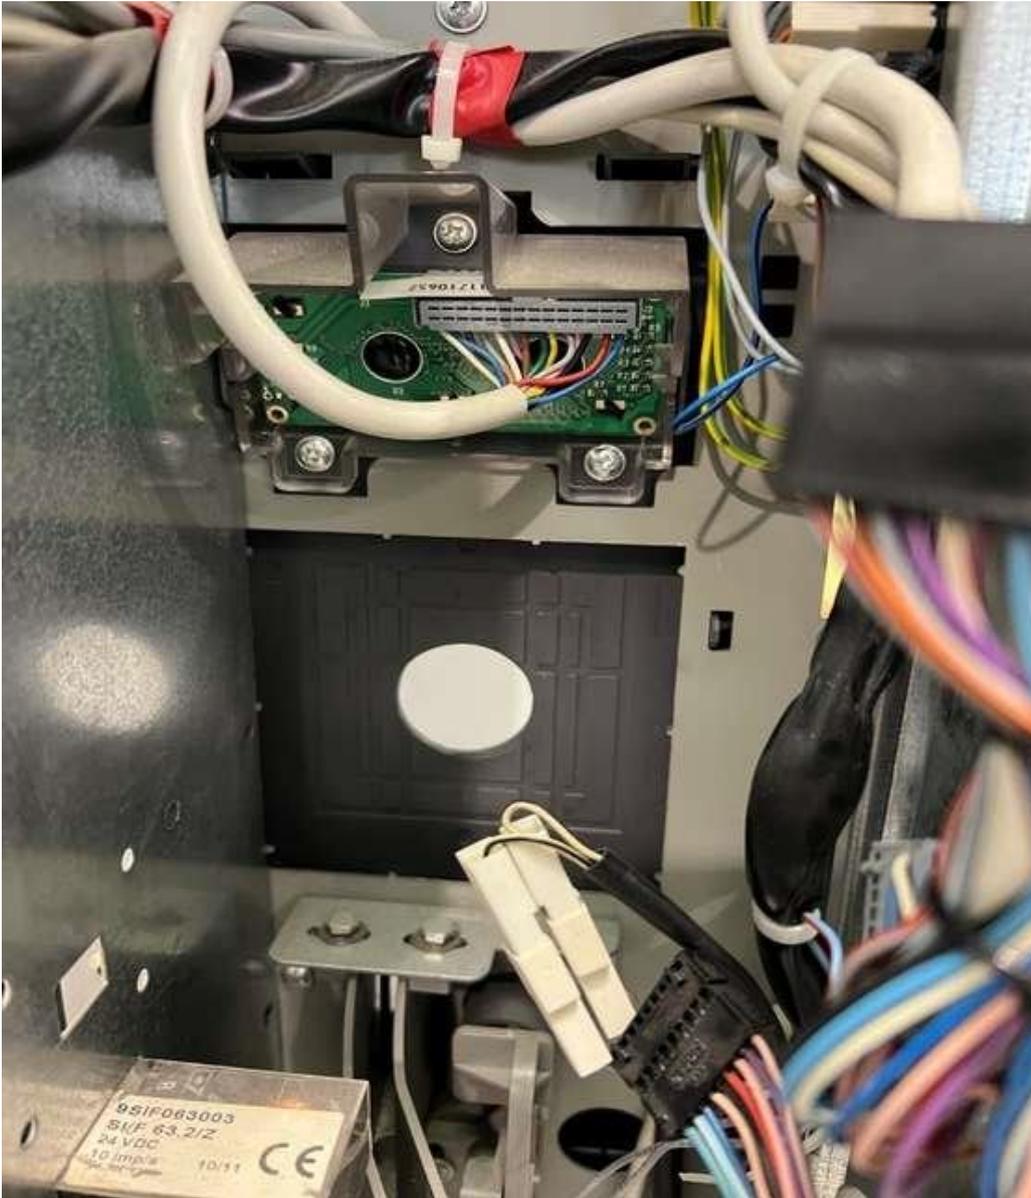


- b) Utilisez une scie cloche d'un diamètre d'environ 3 cm pour percer des trous dans le panneau intérieur.
Veillez à ce que l'orifice n'obstrue pas la porte du compartiment de distribution lorsqu'elle est ouverte.



6.15 Inch Touch Provision

Kit de boîtier tactile


- a) Retirez les deux languettes latérales en plastique comme indiqué sur la photo, puis limez-les pour éliminer les bavures.

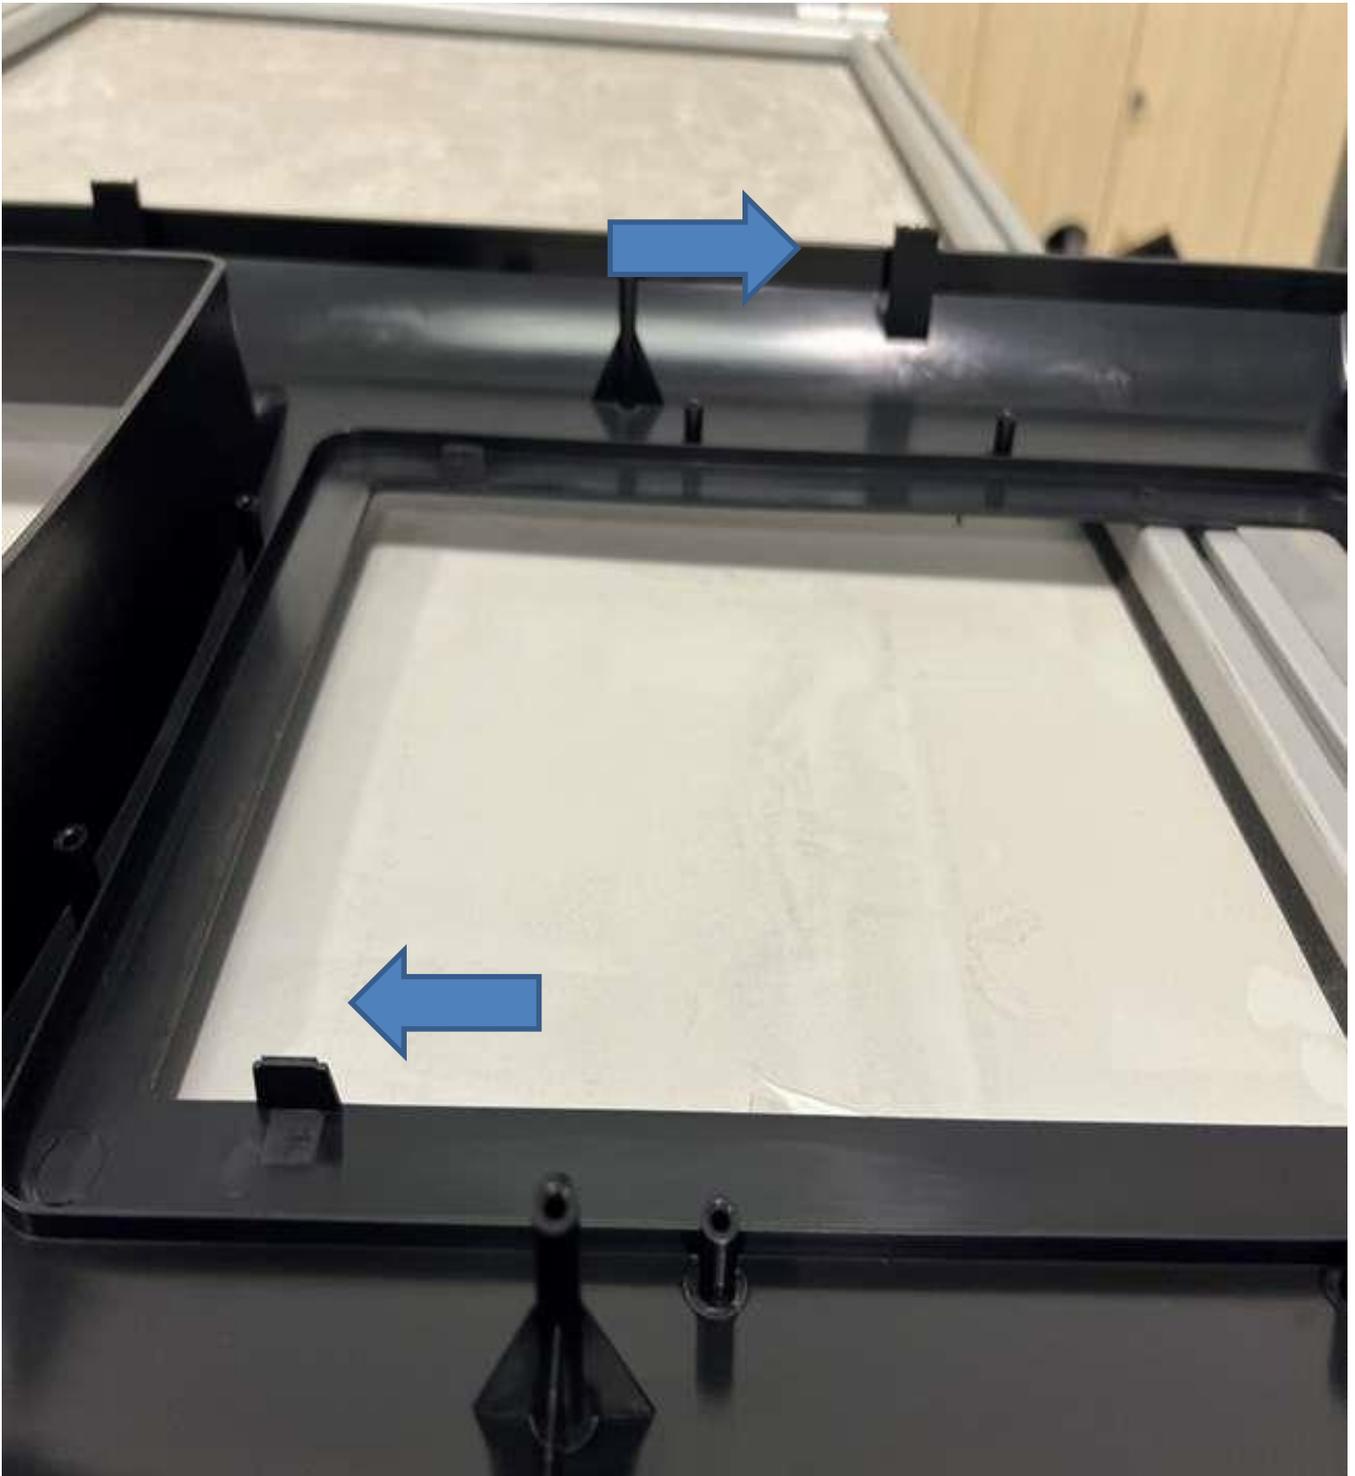

b) Préparer et visser les 4 supports de fer en "L" à la touche incluse dans le kit.



- c) Placez le toucher dans son kit en plastique.
Notez que l'un des 4 supports en fer doit être coupé en deux afin de ne pas obstruer le support en plastique.
N.B. Les 8 vis de fixation de la touche au kit ne sont pas fournies.

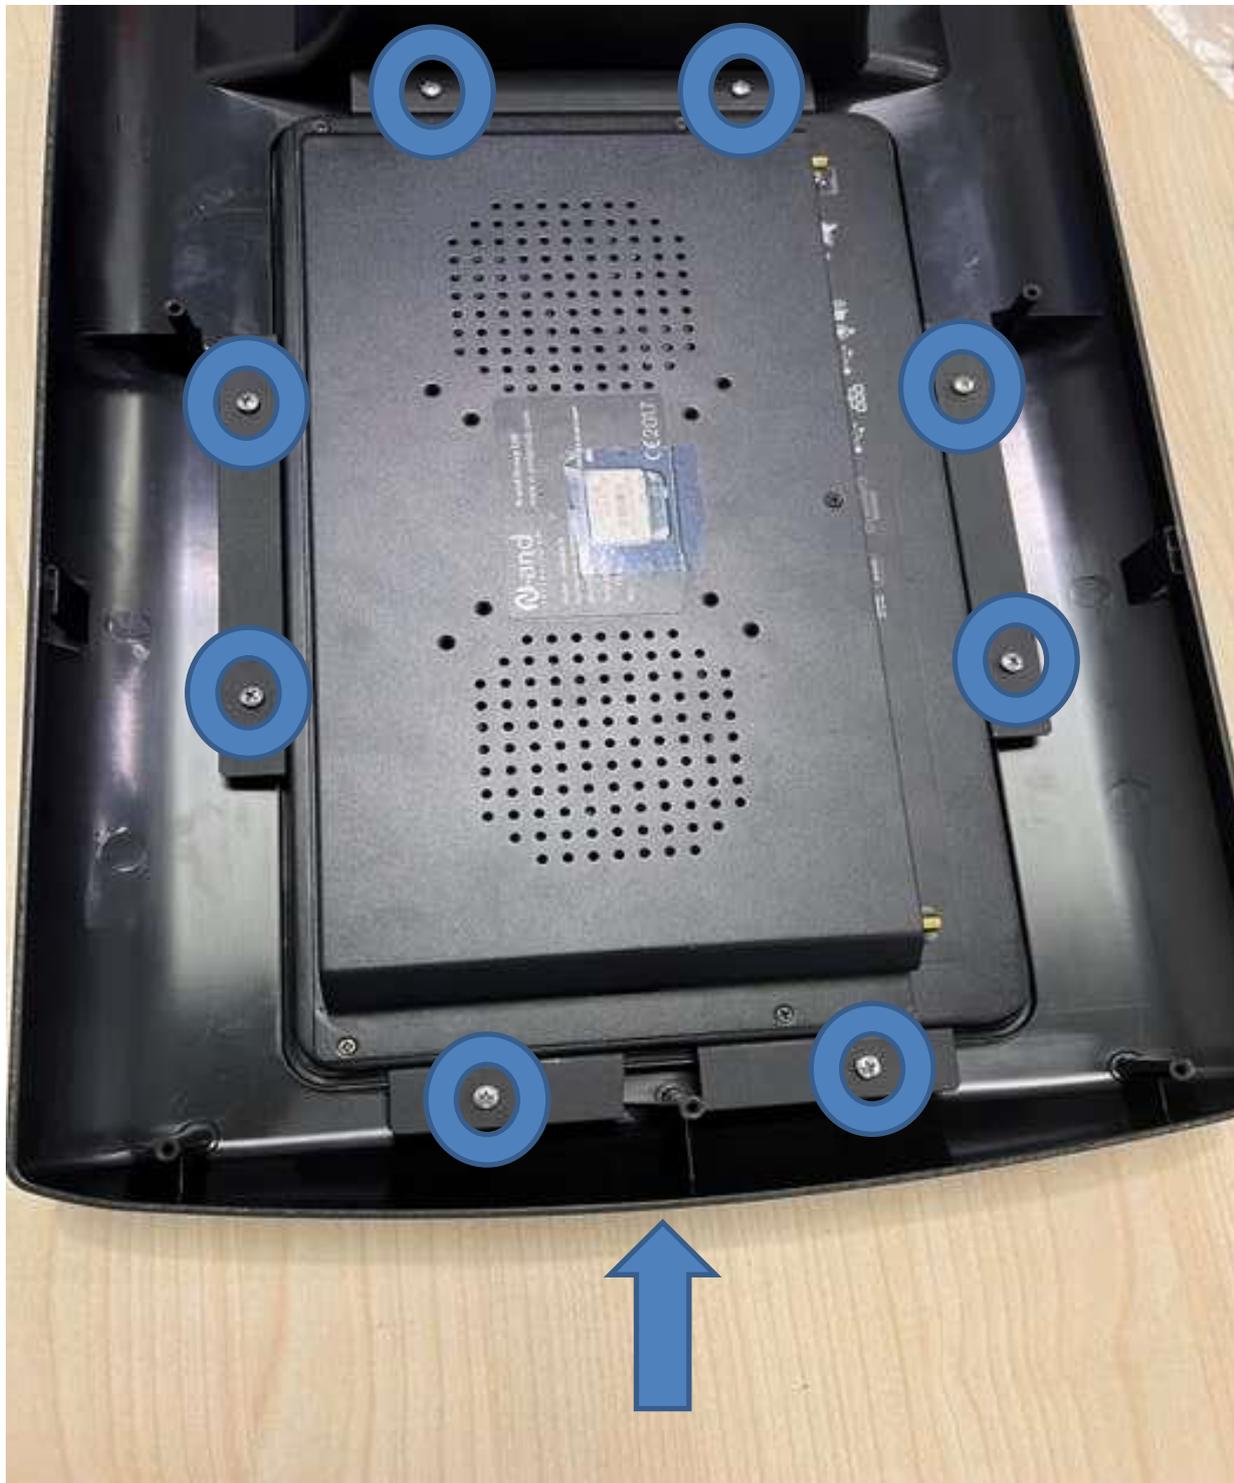

- d) Préparer le câble d'alimentation composé (voir point 2, code adaptateur 040012200 et code câble 050003200). Nous recommandons d'utiliser du ruban adhésif double face (résistance aux températures élevées) pour fixer l'adaptateur sur le côté droit du DA.



- e) Connectez le câble d'alimentation, le câble de reniflage et le câble d'extension USB au moniteur, en les faisant passer par le trou pratiqué précédemment (point 5 d) dans la porte arrière du DA. Mettez de l'ordre dans les câbles en les attachant à l'aide d'un serre-câble de manière à ce qu'ils ne gênent pas.



7. Positionnement de la touche

Installer le moniteur à écran tactile NT15 sur le port DA dans l'espace créé par le retrait du panneau de sélection (clavier).



Voici un exemple d'image du DA après la procédure d'installation du N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR KIKKO.

