



Manuel d'installation KIT NT 13

KIT ONLINE N-TOUCH 13 POUR CONCERTO

Rév. 0.2 du 26/06/2023

Index

Clause de non-responsabilité.....	3
1. Introduction.....	4
2. Contenu du KIT.....	5
3. Distributeur automatique original CONCERTO.....	7
4. Démontage du distributeur automatique.....	8
5. Installation du KIT.....	12
6. Emplacement de l'écran tactile Touch 13 Inch.....	15
Kit d'emplacement de l'écran tactile.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7. Positionnement de l'écran tactile	18

Clause de non-responsabilité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE COPIÉE, TRADUITE DANS UNE AUTRE LANGUE, STOCKÉE SUR UN SERVEUR OU TRANSMISE PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE, PHOTOCOPIE, ENREGISTREMENT OU AUTRE, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. LES MARQUES ET/OU NOMS DE PRODUITS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

1. Introduction

Ce manuel propose des conseils utiles pour l'installation du "KIT ONLINE N-TOUCH 13.3 POUR CONCERTO" sur un distributeur automatique (DA).

N-and recommande que les opérations décrites dans ce document soient effectuées par du personnel technique spécialisé. N-and n'est en aucun cas responsable des dommages matériels ou corporels survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce document.

N-and Group se consacre à l'amélioration continue de ses produits. Cela signifie que les informations contenues dans ce document, bien que correctes au moment de la publication, doivent être considérées comme indicatives et peuvent être sujettes à des changements sans préavis.

2. Contenu du KIT

Le KIT ONLINE N-TOUCH 13 POUR CONCERTO comprend les éléments suivants :

P/N	Description	Image
NT13H2LE02	KIT ONLINE N-TOUCH 13 POUR CONCERTO (<i>écran tactile NT13"</i>)	
030033200	N-SNIFF	
050041200	CABLE USB-A MALE VERS FEMELLE 1.5MT ANGLE DROIT (<i>câble d'extension USB</i>)	
050042200	CÂBLE USB-A VERS MICRO USB 1,5MT ANGLE DROIT (<i>câble pour connecter le sniff au moniteur NT13</i>)	
050047200	EXTENSION DU CÂBLE D'ALIMENTATION 90 DEGRÉS 80MM (<i>câble d'extension d'alimentation</i>)	

040012200	ADAPTATEUR 12V 5A 1,2MT <i>(alimentation)</i>	
050003200	FICHE ITALIENNE VERS CÂBLE IEC C12 1,5 M <i>(fiche italienne)</i>	
020006200	SUPPORT DE FIXATION	
080037200	VIS À TÊTE ARRONDIE AVEC CROIX 3X4	
080048200	VIS À TÊTE ARRONDIE AVEC CROIX M4X6	
080042200	VIS À TÊTE ARRONDIE AVEC CROIX M3X10	
090001201	ANTENNE PLATE WI-FI AVEC AIMANT 2.5 M <i>(non incluse dans le kit)</i>	
090007201	ANTENNE 3/4G 2.5mt <i>(non incluse dans le kit)</i>	

3. Distributeur automatique original CONCERTO

Distributeur automatique avant modification





4. Démontage du distributeur automatique

Afin d'installer correctement le KIT ONLINE N-TOUCH 13.3 POUR CONCERTO sur le DA, il est nécessaire de démonter certains éléments de la porte du distributeur. Les étapes suivantes sont recommandées :

- a) Dévisser les vis à l'intérieur du distributeur automatique



- c) Déconnecter le câble bus de communication du panneau de sélection afin de le retirer de la porte du DA.

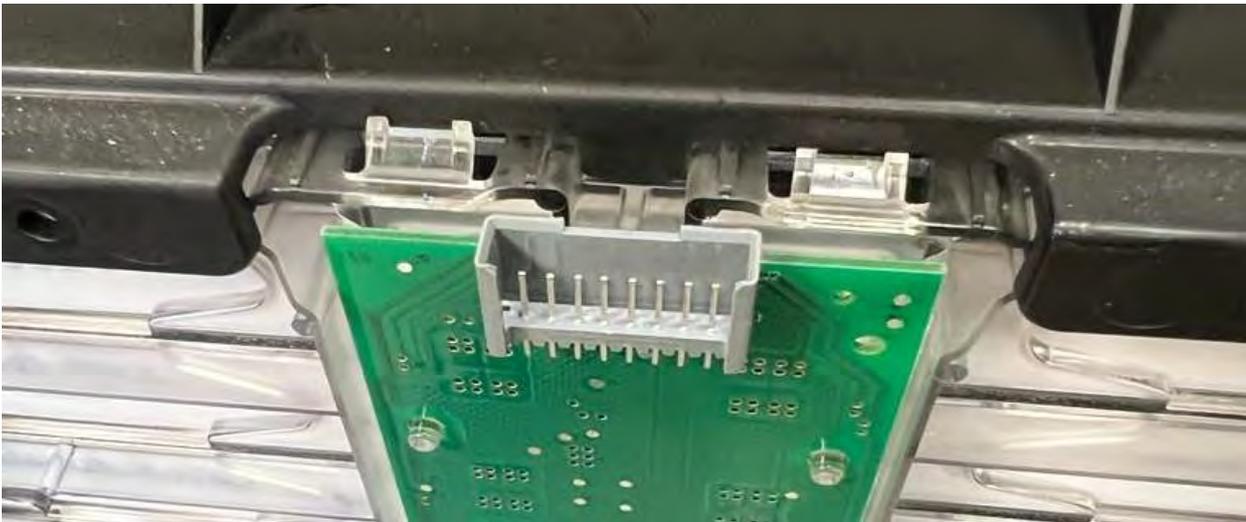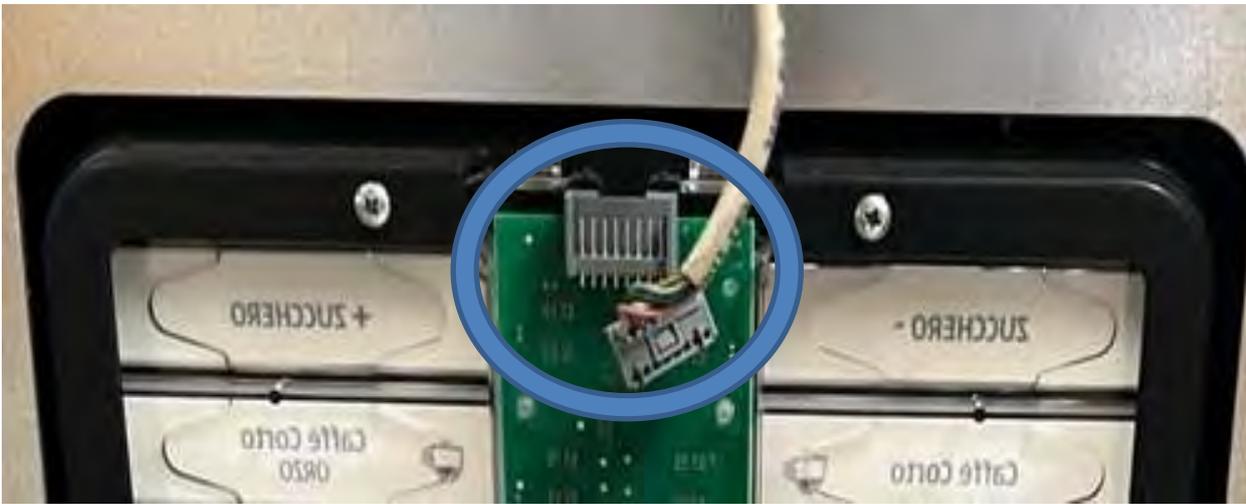

d) Une fois déconnecté, vous pouvez retirer le panneau de sélection du DA




5. Installation du KIT


Après avoir retiré le panneau de sélection et ses câbles du distributeur, vous pouvez commencer à installer le KIT ONLINE N-TOUCH 13.3 POUR CONCERTO.

Les étapes à suivre sont énumérées ci-dessous :


- a) Déconnecter le câble du clavier et le câble de l'écran de la carte d'unité centrale (comme décrit au point 1.3).

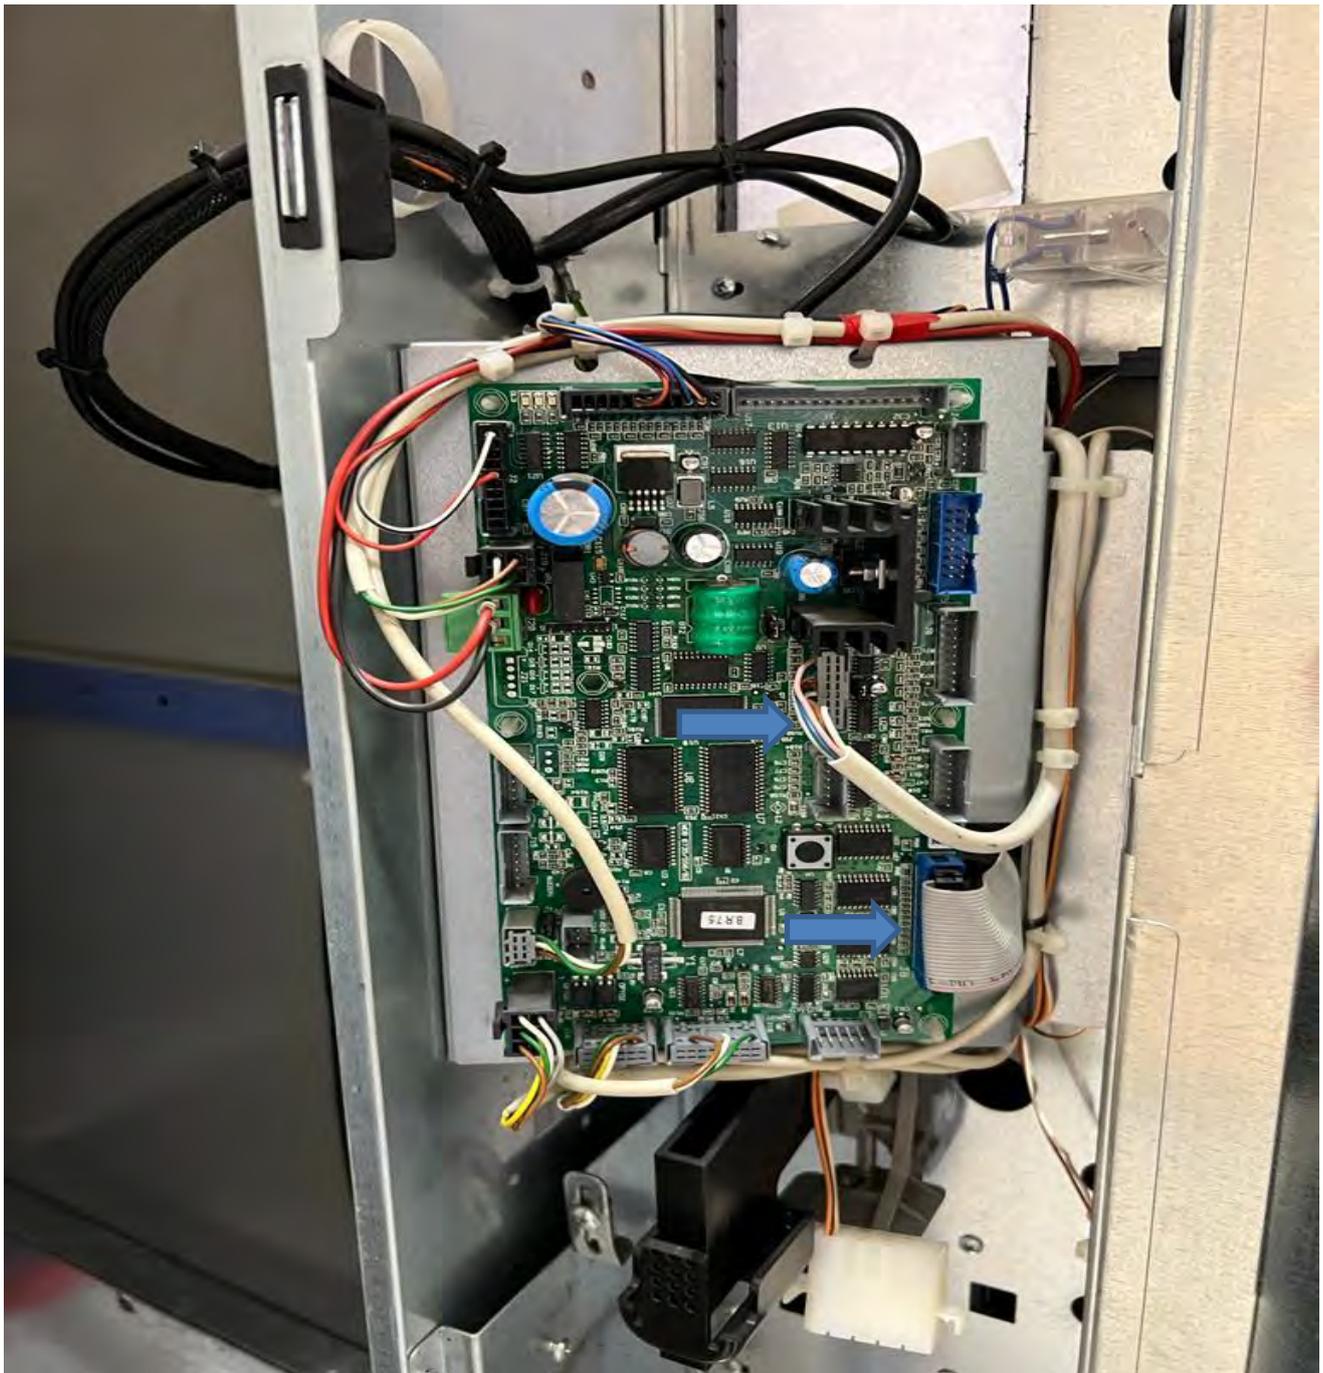

- b) Connexionner le sniff avec le câble d'alimentation correspondant. Insérer le sniff dans la fente prévue à cet effet et vous assurer que les broches sont correctement insérées dans les connecteurs correspondants, car une installation incorrecte peut nuire au fonctionnement. L'image suivante montre le résultat final

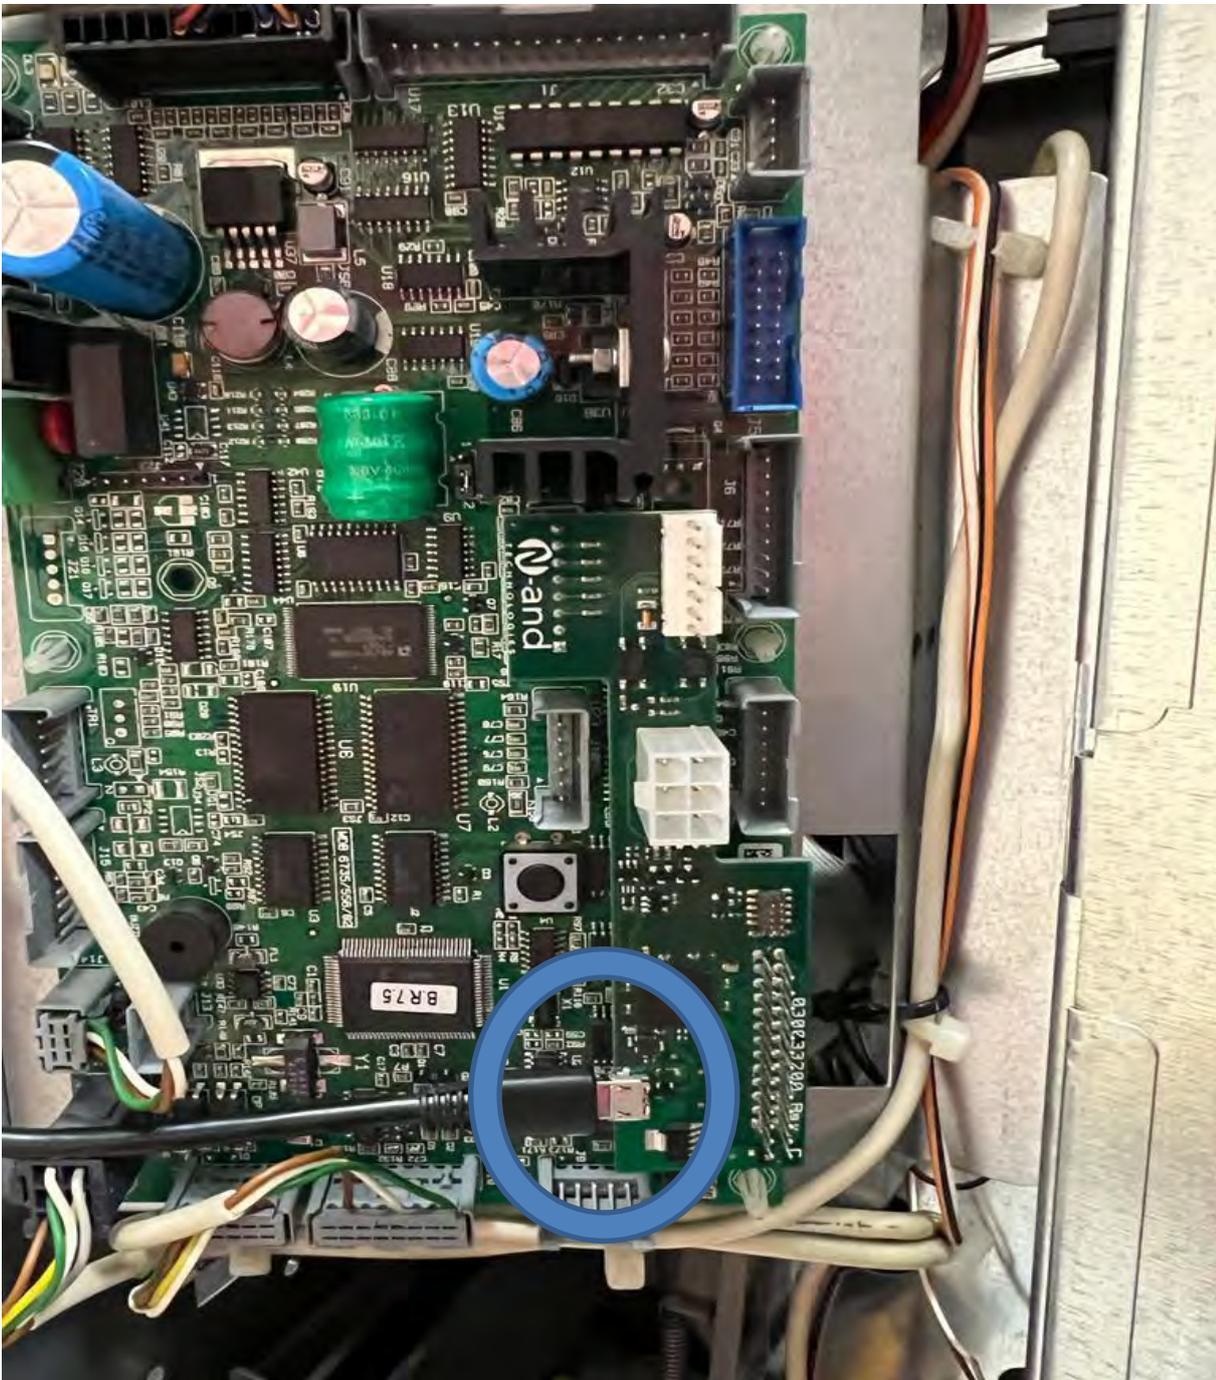


a) Connecter le câble de l'écran au sniff

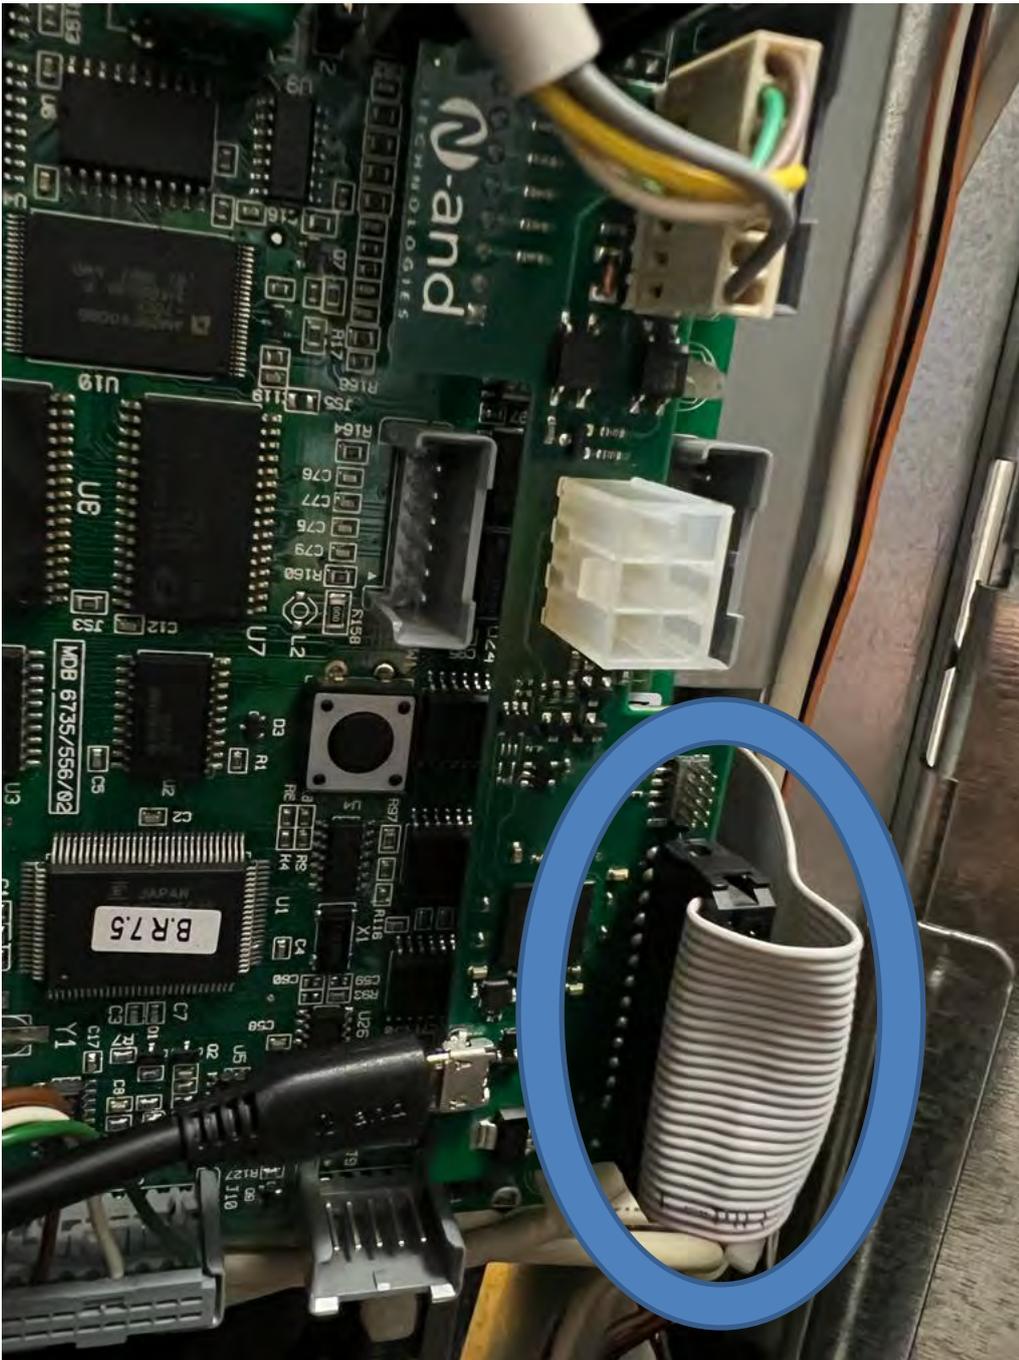

6. Emplacement de l'écran tactile Touch 13 KIT D'EMPLACEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE

- a) Retirer les deux languettes en plastique comme indiqué ci-dessous, puis les limer pour éliminer les bavures.

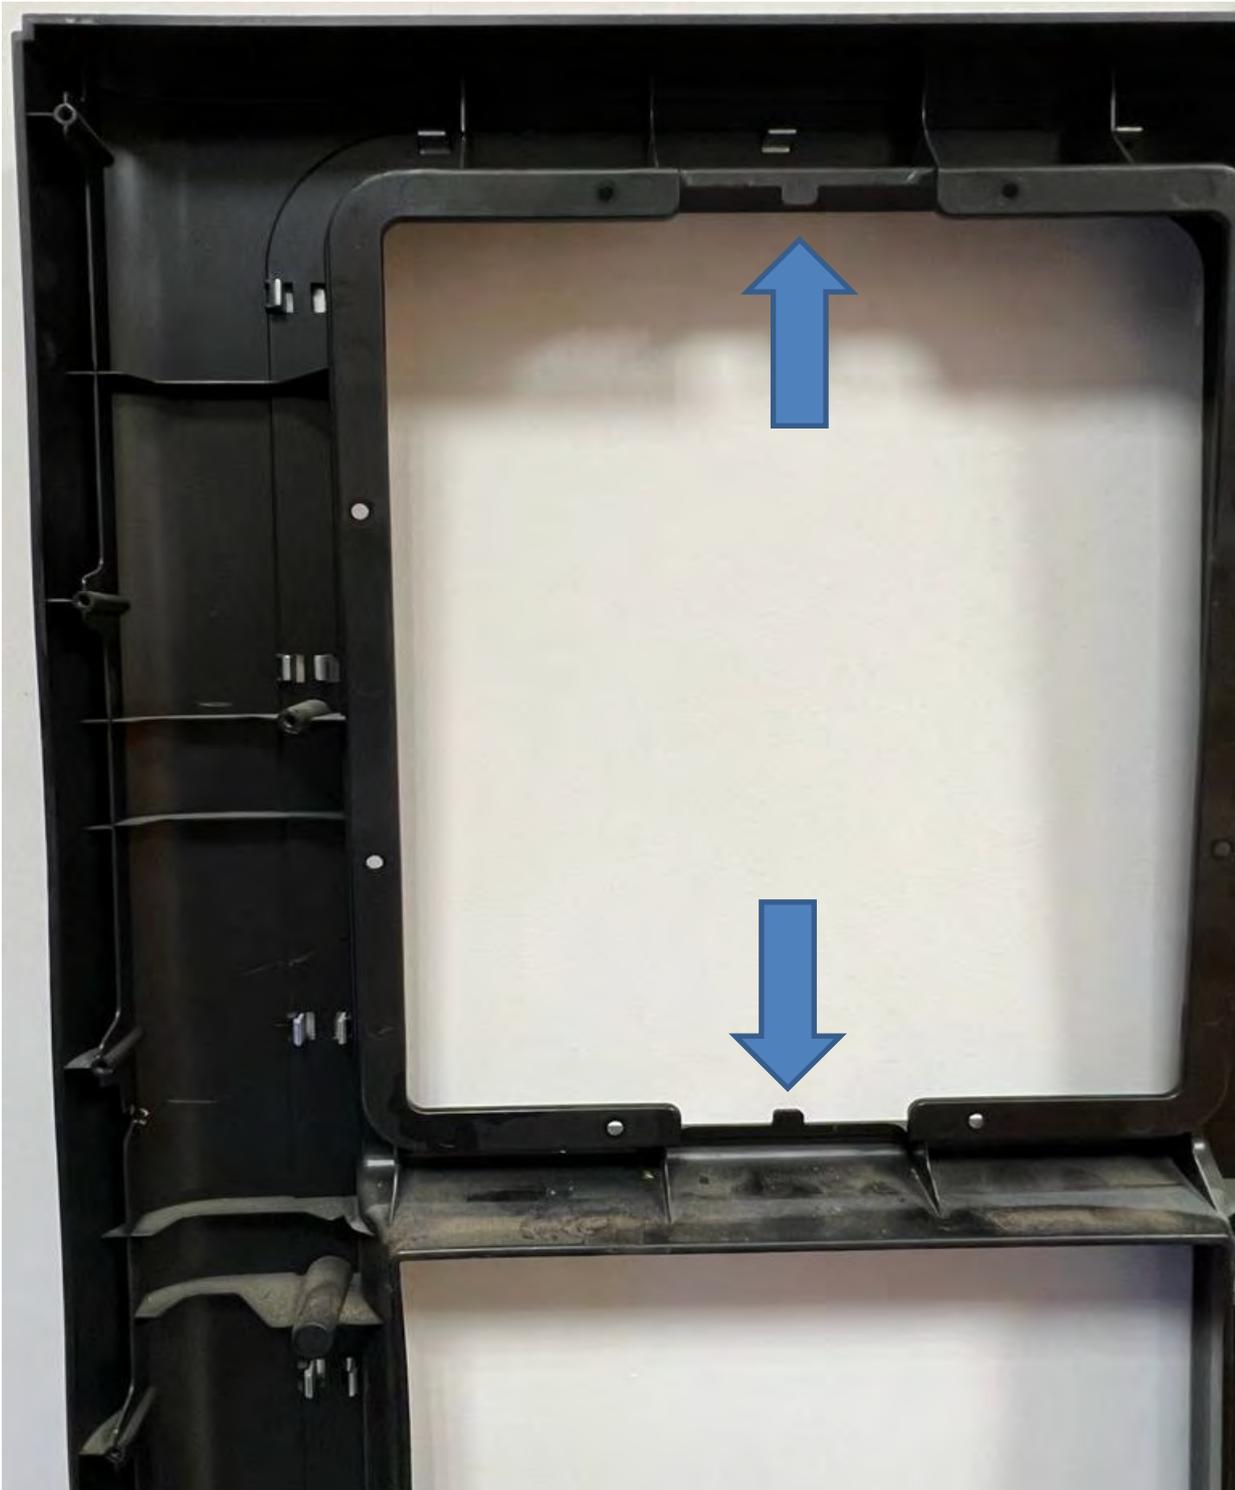

b) Placer l'écran tactile dans son kit en plastique et le fixer à l'aide des 8 vis fournies.



- c) Préparer le câble d'alimentation composé (voir point 2, code adaptateur 040012200 et code câble 050003200). Nous recommandons d'utiliser du ruban adhésif double face (résistant aux températures élevées) pour fixer l'adaptateur sur le côté droit du DA.



- d) Connecter le câble d'alimentation, le câble Sniff et le câble d'extension USB à l'écran, en les faisant passer par le trou du passe-câble situé dans la porte arrière du DA. Attacher les câbles avec un serre-câble pour qu'ils ne gênent pas.

7. Positionnement de l'écran tactile

Installer l'écran tactile NT 13 sur la porte du DA dans l'espace précédemment créé par le retrait du clavier de sélection.



Vous trouverez ci-dessous un exemple du DA après la procédure d'installation du KIT ONLINE N-TOUCH 13 POUR CONCERTO.

