



Manuel N-and KIT

NT 15

Guide d'installation du N-TOUCH 15 KIT ONLINE
POUR ASTRO sur le distributeur automatique

Rév. 0.1 du 27/02/2023



Résumé

Clause de non-responsabilité.....	3
1. Introduction.....	4
2. Contenu du KIT.....	5
3. Distributeur automatique original ASTRO.....	7
4. Commencer à démonter le distributeur automatique.....	8
5. Installation du KIT.....	12
6. 15 Inch Touch Provision.....	15
Kit de boîtier tactile.....	15
7. Positionnement de la touche.....	19

Clause de non-responsabilité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE COPIÉE, TRADUITE DANS UNE AUTRE LANGUE, STOCKÉE SUR UN SERVEUR OU TRANSMISE PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE, PHOTOCOPIE, ENREGISTREMENT OU AUTRE, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. LES MARQUES ET/OU NOMS DE PRODUITS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

1. Introduction


Ce manuel contient des conseils utiles pour l'installation du "N-TOUCH 15 KIT ONLINE FOR ASTRO" sur les distributeurs automatiques (DA).

N-and recommande que les opérations décrites dans ce document soient effectuées par du personnel technique spécialisé. N-and n'est en aucun cas responsable des dommages matériels ou corporels survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce document.

N-and Group se consacre à l'amélioration continue de ses produits. Cela signifie que les informations contenues dans ce document, bien que correctes au moment de la publication, doivent être considérées comme indicatives et peuvent être sujettes à des changements sans préavis.

2. Contenu du KIT

Le N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR ASTRO comprend les éléments suivants :

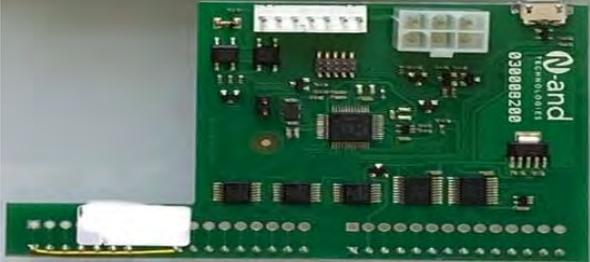P/N	Description	Image
NT15H2LE13	N-TOUCH 15.6 KIT ONLINE POUR ASTRO (écran tactile NT15")	
030008200	MATRIX N-SNIFF	
050041200	CABLE USB-A MALE VERS FEMELLE 1.5MT ANGLE DROIT (extension du câble USB)	
050042200	CÂBLE USB-A VERS MICRO USB 1,5MT ANGLE DROIT (câble pour connecter le sniff au moniteur NT21)	

050047200	EXTENSION DU CÂBLE D'ALIMENTATION 90 DEGRÉS 80MM <i>(extension du câble d'alimentation)</i>	
040012200	ADAPTATEUR 12V 5A 1,2MT <i>(alimentation)</i>	
050003200	FICHE ITALIENNE VERS CÂBLE IEC C12 1,5 M <i>(prise italienne)</i>	
020006200	FIXATION DU FREIN	
080037200	VIS À TÊTE ARRONDIE AVEC CROIX 3X4	
090001201	ANTENNE PLATE WI-FI AVEC AIMANT 2,5 M <i>(non inclus dans le kit)</i>	
090007201	ANTENNE 3/4C 2.5mt <i>(non inclus dans le kit)</i>	

3. Distributeur automatique original ASTRO

Distributeur automatique avant modification



4. Commencer à démonter le distributeur automatique

Afin d'installer correctement le N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR ASTRO sur DA, il est nécessaire de démonter certains éléments de la porte du distributeur.

Les étapes suivantes sont recommandées :

- a) Dévisser les vis à l'intérieur du distributeur automatique et retirer le panneau en aluminium.



- b) Dévissez les vis appropriées de l'épaulement latéral et retirez-le du panneau de la porte DA.



- c) Déconnectez le câble du bus de communication du panneau de sélection et retirez le panneau avant du DA.



d) Couper le panneau avant en plastique à la taille h. 36,9 cm (N.B. la taille de la coupe peut varier de quelques millimètres).



5. Installation du KIT

Après avoir retiré le panneau de sélection et ses câbles du distributeur, vous pouvez commencer à installer le N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR ASTRO.

Les étapes à suivre sont énumérées ci-dessous :

- a) Déconnectez le câble du clavier et le câble de l'écran de la carte CPU (comme décrit au point 1.3).



- b) Connectez le Sniff avec le câble d'alimentation correspondant. L'image montre les connecteurs auxquels le renifleur est relié sur la carte CPU DA. Il est conseillé de retirer la carte pour faciliter l'insertion du sniff dans son emplacement et de s'assurer que les broches sont correctement insérées dans les connecteurs correspondants, car une installation incorrecte pourrait compromettre le fonctionnement. L'image suivante montre le résultat final






- b) Placez le toucher dans son kit en plastique.
N.B. Les 8 vis de fixation de la touche au kit ne sont pas fournies.



- c) Préparer le câble d'alimentation composé (voir point 2, code adaptateur 040012200 et code câble 050003200). Nous recommandons d'utiliser du ruban adhésif double face (résistance aux températures élevées) pour fixer l'adaptateur sur le côté droit du DA.



- d) Connectez le câble d'alimentation, le câble de reniflage et, le cas échéant, le câble d'antenne (non fourni, code 090007201) au moniteur, en les faisant passer par l'une des fentes pour passe-câbles situées à l'arrière du port DA. Mettez de l'ordre dans les câbles en les attachant à l'aide d'un serre-câble de manière à ce qu'ils ne gênent pas.

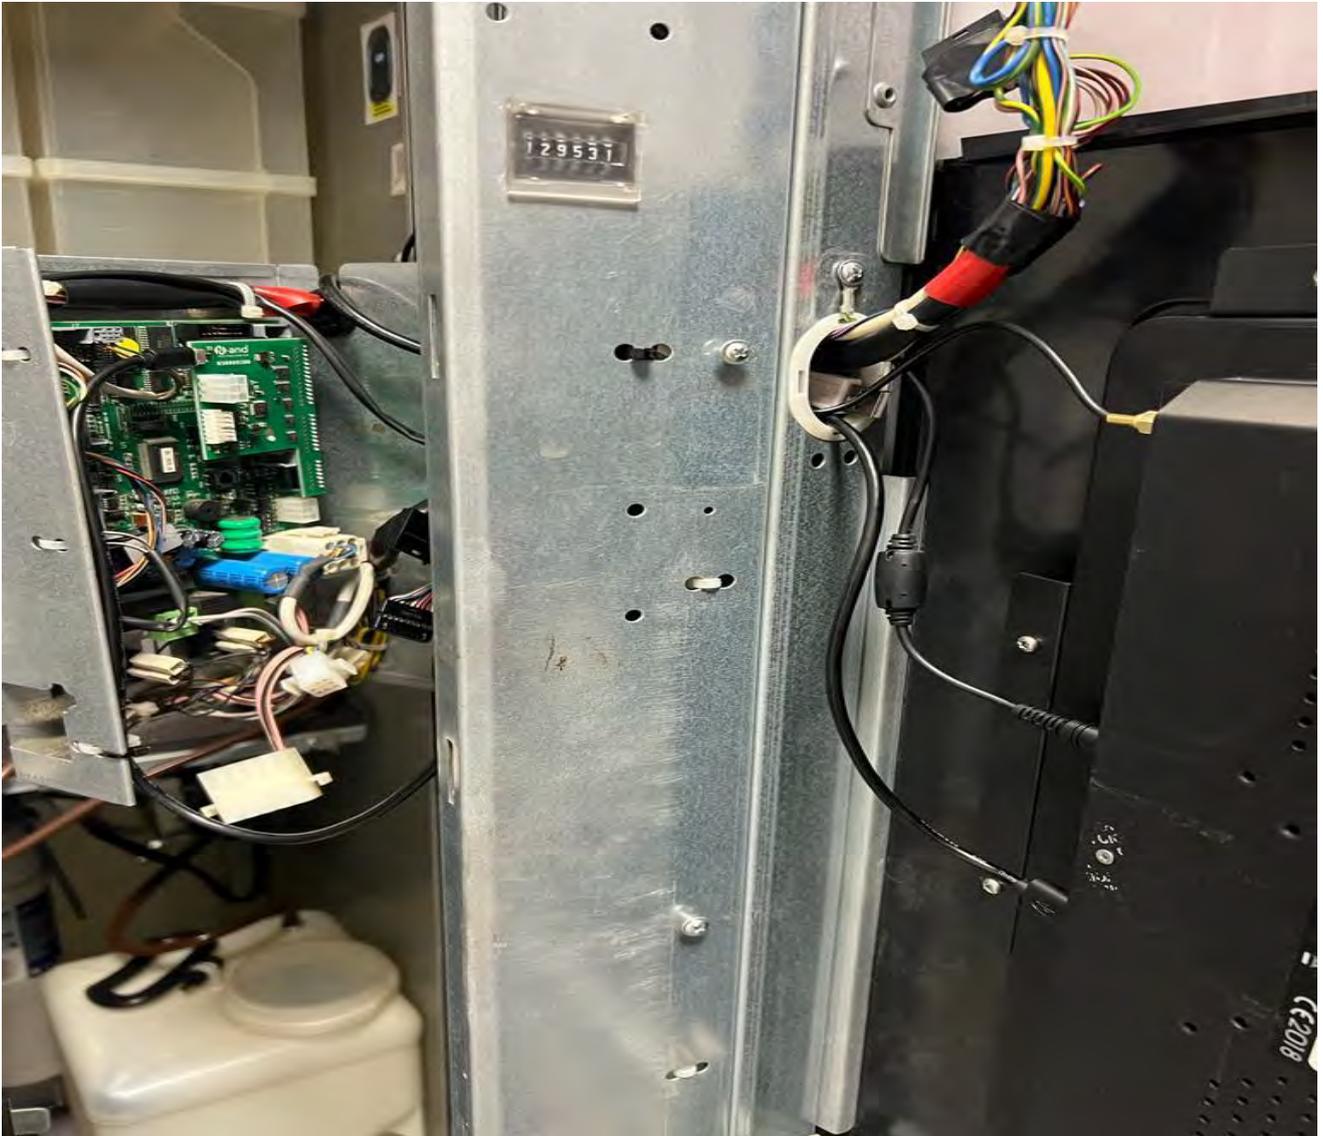

7. Positionnement de la touche

Installez le moniteur à écran tactile NT15 sur le port DA dans l'espace créé par le retrait du panneau (sélections du clavier).



Après avoir effectué toutes les connexions entre le moniteur, le renifleur et l'unité centrale DA, fermez l'épaule gauche de la porte du distributeur en vissant les vis dans les trous prévus à cet effet.



Voici un exemple d'image du DA après la procédure d'installation du N-TOUCH 15 KIT ONLINE POUR ASTRO.

